

06~07


ZZ-R1400 NEW NASSERT-R T-2

取り付け説明書

< 注意！ 作業前に必ずお読み下さい >

I. まず、パッケージの内容を下の写真でご確認ください。

- 取り付け作業に関しては、設備の整ったバイクショップ又は、パーツショップに作業依頼することをお勧めします。
- 取り付け作業者は、必ず取り付け説明の各項目 注意事項 部品構成を理解した上で、作業を進めてください。
- 作業をされたショップの作業者は、ノーマルパーツ及び説明書などは、必ずユーザーの方へお渡しください。

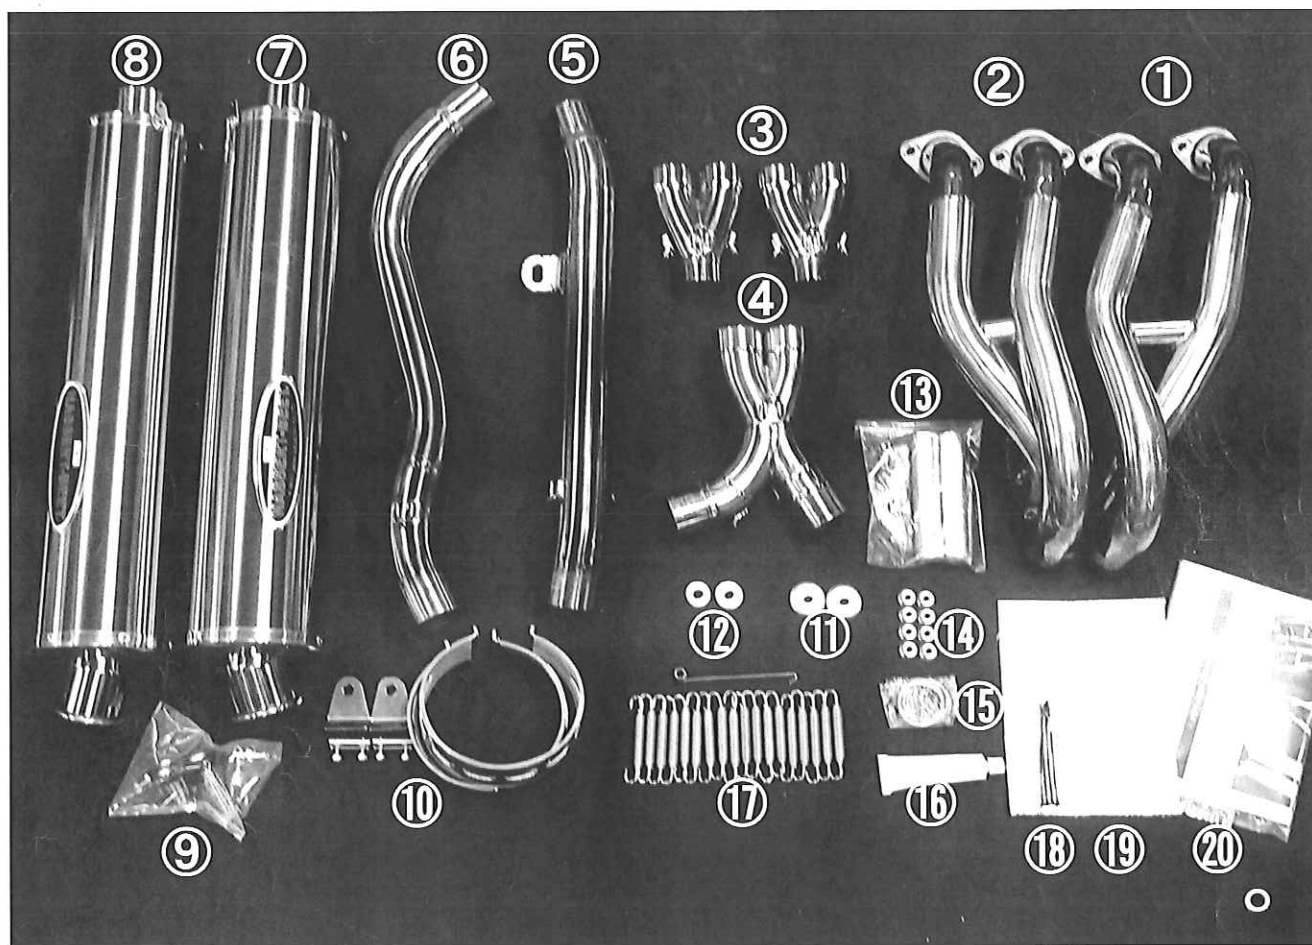

① エキパイ 1 番 2 番	⑪ ダンパーカラー
② エキパイ 3 番 4 番	⑫ テールパイプステー取付カラー・ワッシャ
③ 集合部 (A)	⑬ 遮熱ホース
④ 集合部 (B)	⑭ エキパイナットセット
⑤ テールパイプ 右	⑮ エキパイガスケットセット
⑥ テールパイプ 左	⑯ 耐熱シリコン
⑦ サイレンサー 右	⑰ マフラースプリングセット
⑧ サイレンサー 左	⑱ タイラップセット
⑨ センタースタンドストッパーセット	⑲ 遮熱シート
⑩ サイレンサー取付部品セット	⑳ ラジエターカラー・保証書セット

II. カウル・ノーマルマフラーを取り外して下さい。

- (1) ノーマルマフラーを取外して、エキゾーストガasketを付属の新品に交換して下さい。
- (2) センタースタンドストッパーを取付ます。(別紙参照)

※ ガasketのエンジン取付け面に、付属のシリコンを少量塗布して取付けるとガasketの落下を防ぎ効率よく作業が進めやすくなります。
また、純正ボルト・ナット類は、ナサートマフラー取付けに使用しますのでなくさないで下さい。

III. NASSERTマフラーの仮止め。

☆ 接合部にシリコンをうすく塗布しておいて下さい。


- (1) エキパイ1番2番を集合部(A)に差し込み、付属のエキパイナットで車体に仮止めします。
- (2) エキパイ3番4番を集合部(A)に差し込み、付属のエキパイナットで車体に仮止めします。

※ ラジエターを傷付けないように注意して下さい。

※ ノーマルラジエターステー取付ボルトは、いったん取り外しておいて下さい。



- (3) 集合部(B)を集合部(A)に差し込みスプリング引きします。

※ 接合部分は、奥までしっかり入れて下さい。

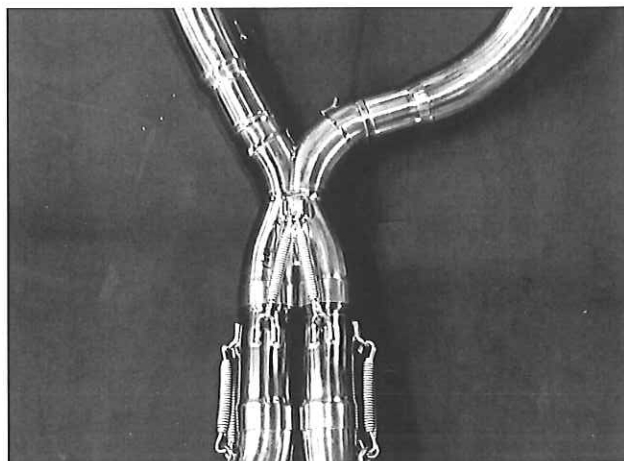

- (4) 左右テールパイプを差し込みスプリング引きします。


- (5) 右側テールパイプステーを、ノーマルボルト・ナット(ノーマルマフラーテールパイプステー取付ボルト・ナット)と、付属のテールパイプステー取付カラー・ワッシャで仮止めします。

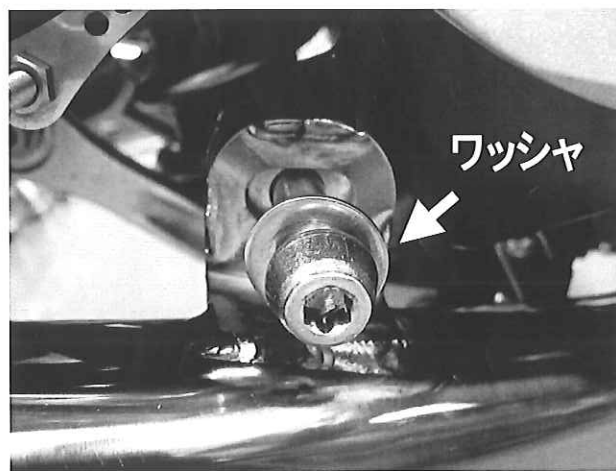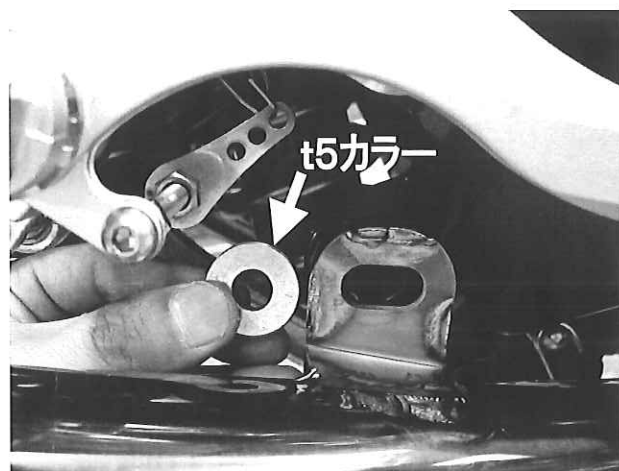

※ t5カラー⇒ステーと車体取付ダンパーの間に入れます。

(6) サイレンサーにバンドとジョイントステーを、下図を参考に仮組して下さい。

※ サイレンサーバンドのボルトは、締め付けずにバンドがまわる程度にして下さい。

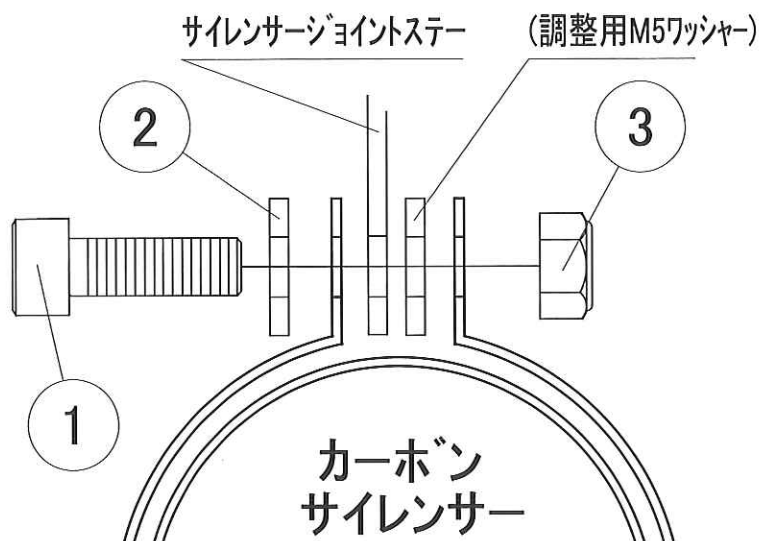

- ① キャップボルトM5×15
- ② プレート(2穴)
- ③ ナットプレート(2穴)

☆ チタン系サイレンサーの場合は、サイレンサーとサイレンサーバンドの間にバンドガスケットが入りますが、バンドガスケットとサイレンサーの間に、水をふきかけるとサイレンサーバンドを動かしやすくなります。


(7) 仮組みしたサイレンサーをテールパイプに奥まで差し込み、ノーマルボルト・ナット（ノーマルマフラーサイレンサー取付ボルト・ナット）と付属のダンパーカラーで下の写真のように仮止めてスプリング引きします。




IV. 調整・本締め。 ☆ 各部分のクリアランスを確認して下さい。

- (1) エキパイとオイルパンのクリアランスを確認して、サイレンサー出口の向き・角度
左右のバランスを整えます。



※ オイルフィルター交換ができるぐらいの、クリアランスをとっておきます。

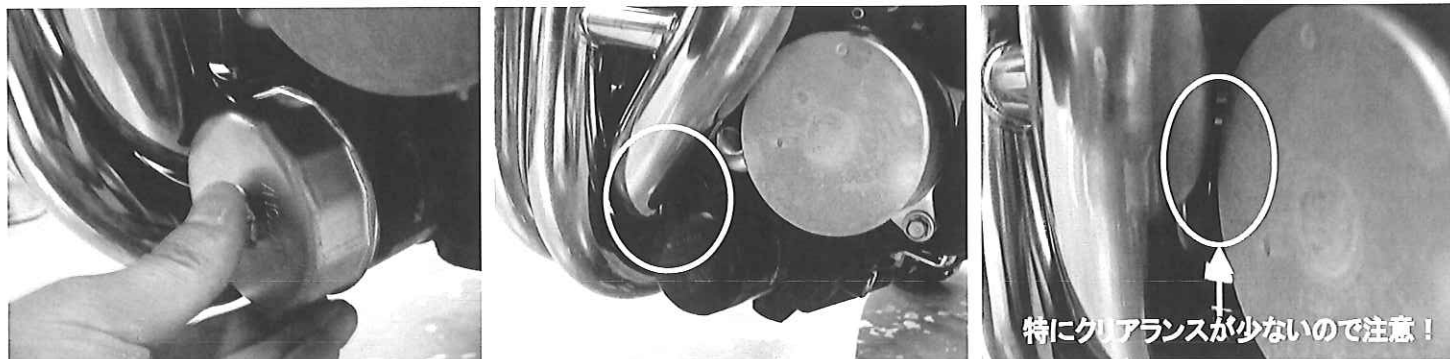

- (2) ラジエータステーを取付けて、ラジエターとエキパイ 2 番のクリアランスが 4 mm 以上あるか
確認して下さい。4 mm ない場合は、付属のラジエターカラーを取付けます、


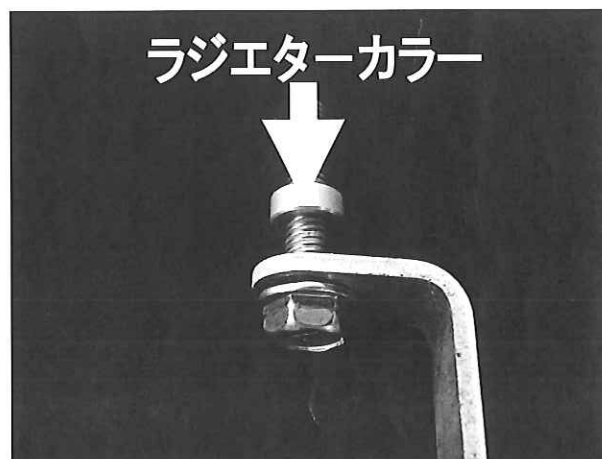


- (3) エキパイナットを本締めして、再度クリアランスをチェックして、サイレンサー取付ボルト・
サイレンサージョイントステー・テールパイプステーの順に本締めします。
- (4) マフラー全体をパーツクリーナーなどでキレイに拭きあげて、エンジンをかけて排気漏れがないか
確認して、カウルを取り付けて終了です。
- ※ 遮熱ホース・シートは必ず付けて下さい。

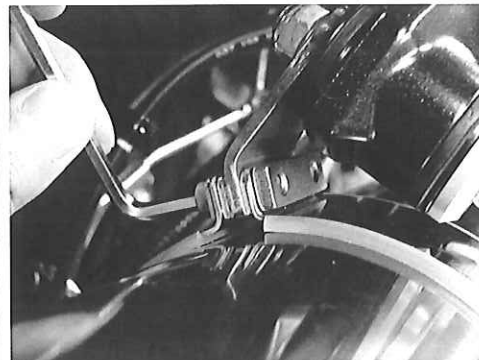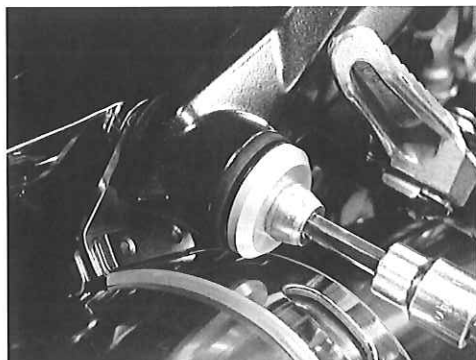

遮熱ホース・遮熱シートの取り付け。

- (1) 付属の遮熱ホースをハサミで切って、下の写真のようにラジエターホースにかぶせて、付属のタイラップで固定します。

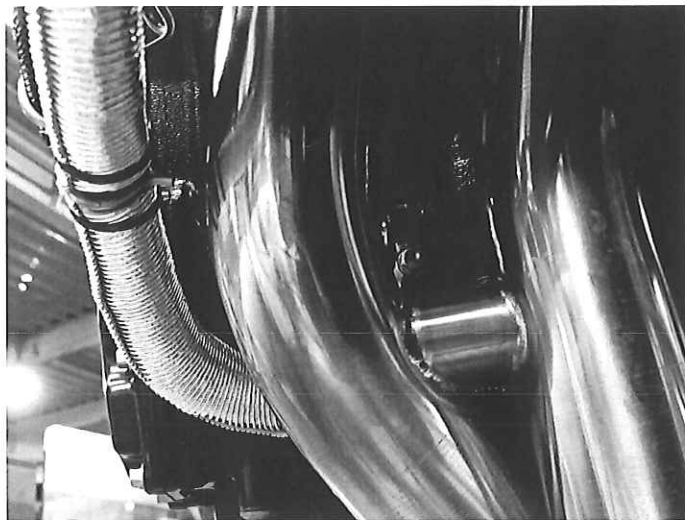
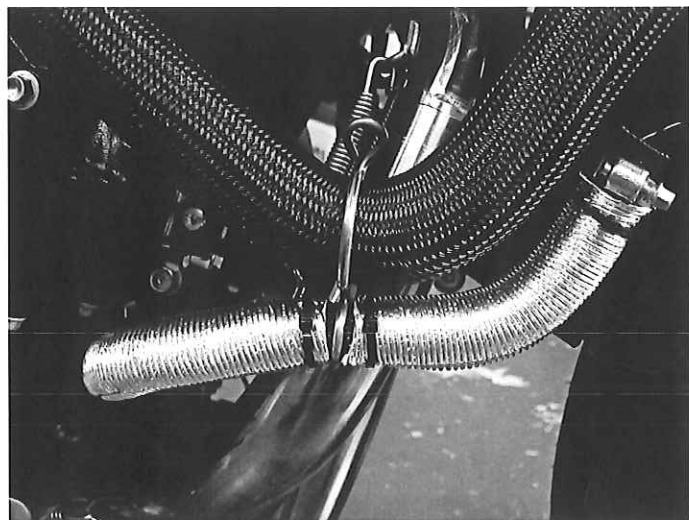


- (2) 付属の遮熱シートを右側カウル内側に貼ります。

※ エキパイと特に近い所には、2重にして貼って下さい。

※ カウルを装着した時に、マフラーとカウルにクリアランスがあるか確認して下さい。



クリアランスが無い場合は、マフラーを車体中央によせて下さい。

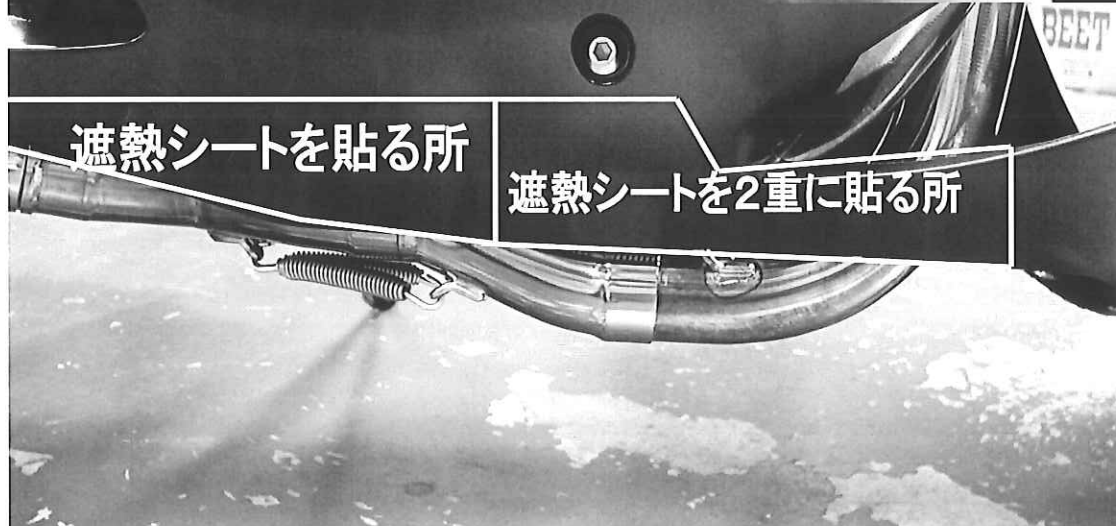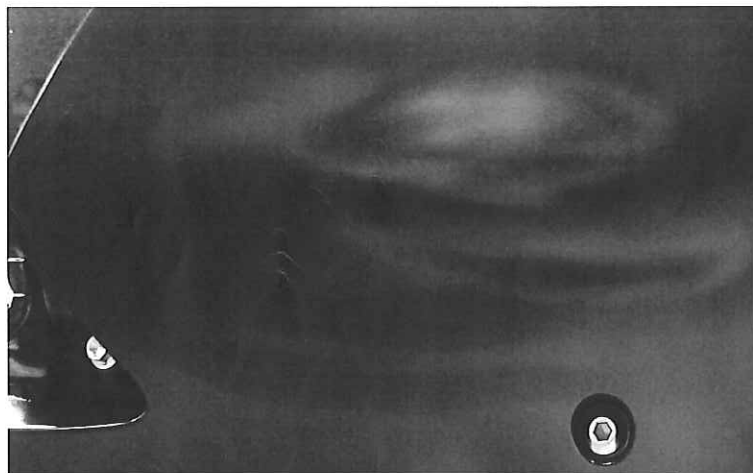

ZZ-R1400


センタースタンドストッパー取付説明書

- (1) サイドスタンドで車体を立てて、左側センタースタンド取付ボルトを取り外します。
- (2) 写真のように、センタースタンドストッパー取付セットのカラーを入れます。
- (3) M10丸キャップボルトを差し込み、ナットで固定します。

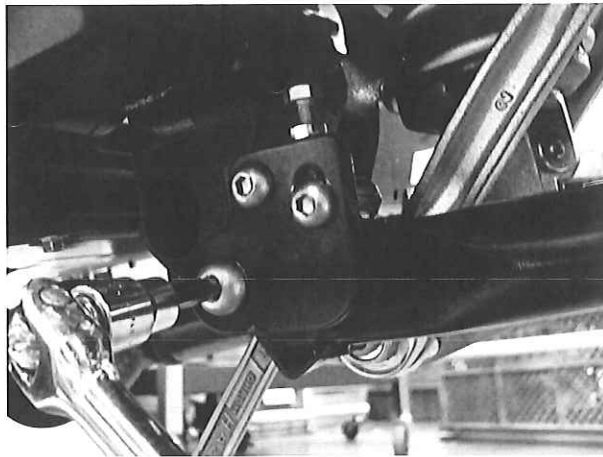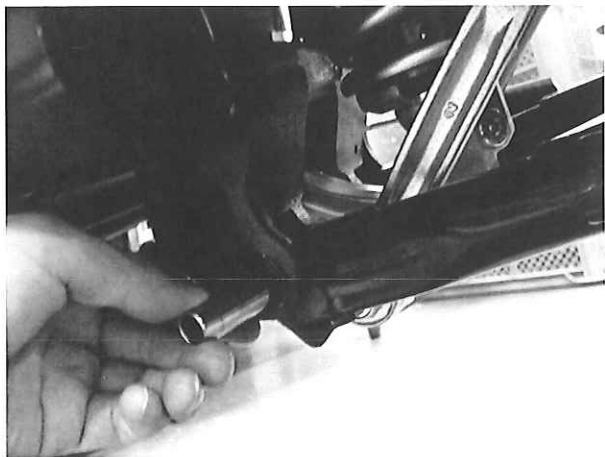

- (4) センタースタンドの位置を決めて（テールパイプよりクリアランス5mm以上）各ボルトを本締めします。

☆ マフラー取付前の場合は、センタースタンドは地面と水平にします。

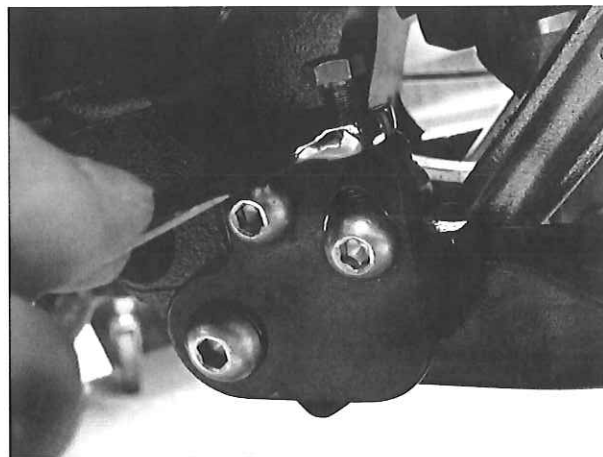


- (5) センタースタンドストッパー取付終了後、センタースタンドを上げ下げしてアタリをつけます。

☆ マフラー取付完了後、センタースタンドを立てた状態から戻してテールパイプにあたらないか確認します。 あたる場合はクリアランスをとって下さい。



BEET NASSERT Dyno Data

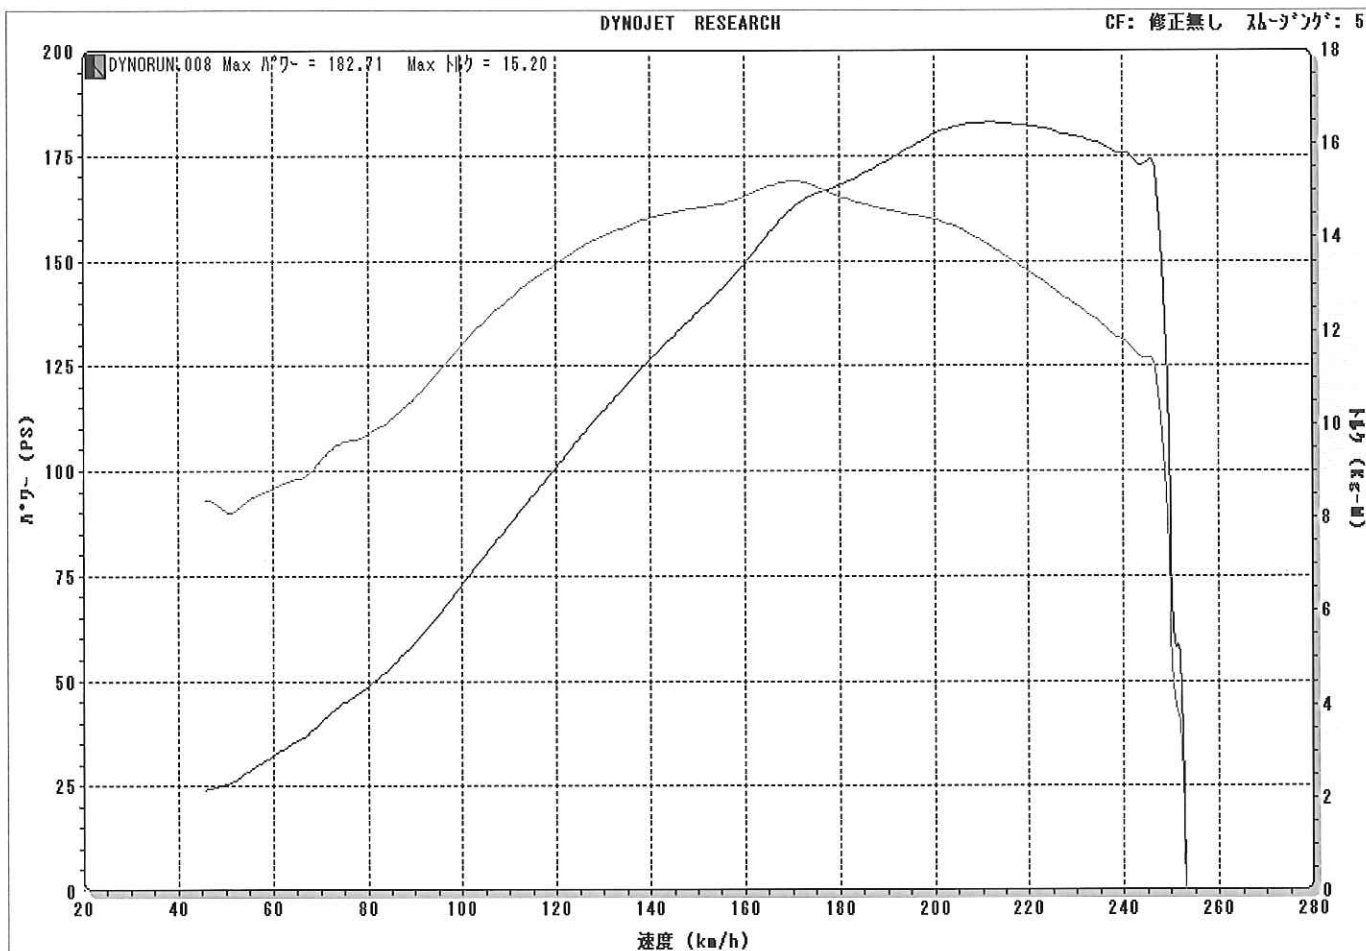

〈 仕様 〉

- オイル交換 ○
- オイルフィルター交換 ○
- センタースタンド取付 ○
- ハイパーバンク取付 ○

BEET

- ホームページアドレス <http://www.beet.co.jp/>
- メールアドレス
 - 商品関連 sales@beet.co.jp
 - 技術関連 support@beet.co.jp

製品に関するお問い合わせは、

〒591-8014 大阪府堺市八下北 3-53 (株) 日本ビート工業 までどうぞ。

Tel **0722-57-7600** Fax **0722-59-6600**

BEET JAPAN INDUSTRY CO., LTD.