

Kawasaki ZR-X400


NEW NASSERT-R BOLT-ON

取り付け説明書

< 注意！ 作業前に必ずお読み下さい >

I. まず、パッケージの内容を下の写真でご確認ください。

- 取り付け作業に関しては、設備の整ったバイクショップ又は、パーツショップに作業依頼することをお勧めします。
- 取り付け作業者は、必ず取り付け説明の各項目 注意事項 部品構成を理解した上で、作業を進めてください。
- 作業をされたショップの作業者は、ノーマルパーツ及び説明書などは、必ずユーザーの方へお渡しください。

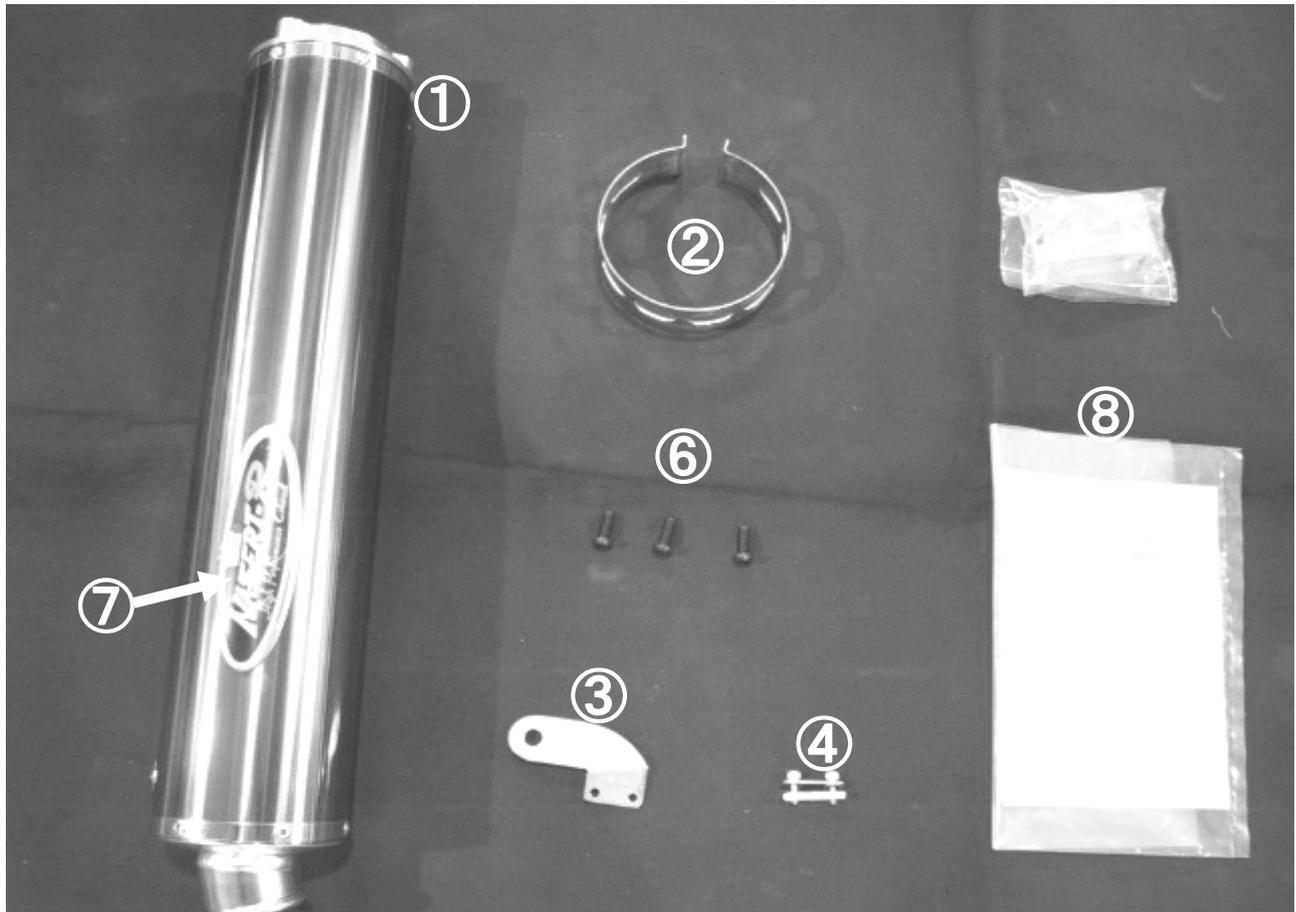


	品名	コード No.	税別価格		品名	コード No.	税別価格
①	チタンサイレンサー			④	サイレンサーバンド*ホルト SET	8309-000-01	
	カーボンサイレンサー						
②	サイレンサーバンド* (108) TI 用	8256-108-50		⑥	サイレンサーフランジ*ホルト SET	8309-K69-00	
	サイレンサーバンド* (108) CA 用	8256-108-02			⑦	NASSERT-BEET 楕円エンブレム	0707-NR1-03
③	サイレンサージョイントステー	8312-K69-00		⑧		保証書・取説	

II. ノーマルマフラー（サイレンサー）を取外して下さい。

- (1) 純正ボルト・ナット・サイレンサーガスケットは、ナサートマフラー取付けに使用しますのでなくさないで下さい。

III. ナサートマフラーの取付け。

- (1) サイレンサーバンドにバンドガスケットをはめてから、サイレンサーにバンドとジョイントステーを下図を参考に仮組して下さい。

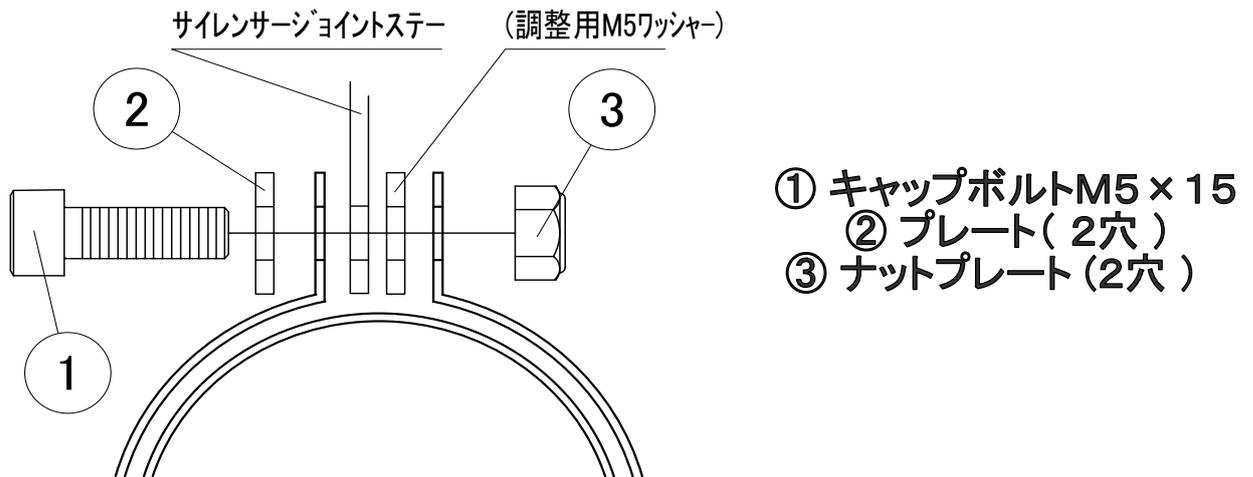


※ サイレンサーバンドのボルトは締めつけずに、バンドが回る程度にして下さい。

☆ サイレンサー下部には、水抜き用の穴（レインホール）を設けておりますが、性能には全く影響ありませんので、ご安心下さい。

- (2) サイレンサーガスケットはノーマルをそのまま使用して、サイレンサーを車体側テールパイプに奥まで差し込み、付属のボルト（M8×20丸キャップボルト）で取付けます。



- (3) 仮組みしたサイレンサージョイントステーをノーマルボルト・ナットで、写真のように取付位置を合わせてから本締めして、サイレンサーバンドのボルトも本締めします。
- ※ 写真の矢印⇒のノーマルワッシャ(大)は、裏側に取付けます。

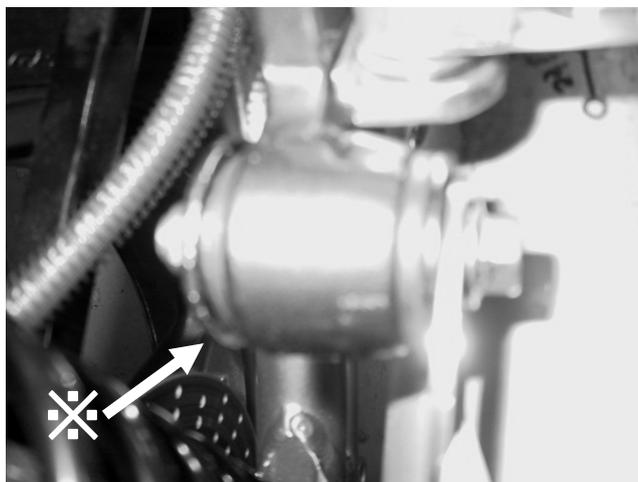

- (4) エンジンをかけて排気漏れがないか等、全体をチェックして終了です。

☆ サイレンサーのメンテナンスには、サイレンサー表面のホコリやゴミを水洗いなどでとってから(サイレンサー内に水が入らないように注意して下さい)市販のガラスクリーナー等で、ふきあげて下さい。

NASSERT

- ホームページアドレス <http://www.beet.co.jp/>
- メールアドレス
 - 商品関連 sales@beet.co.jp
 - 技術関連 support@beet.co.jp

製品に関するお問い合わせは、
〒591-8014 大阪府堺市北区八下北 3-53 (株) 日本ビート工業 までどうぞ。

Tel **072-257-7600** Fax **072-259-6600**

BEET JAPAN INDUSTRY CO., LTD.