


ZRX1200 NEW NASSERT-R BOLT-ON

取り付け説明書

< 注意！ 作業前に必ずお読み下さい >

I. まず、パッケージの内容を下の写真でご確認ください。

- 取り付け作業に関しては、設備の整ったバイクショップ又は、パーツショップに作業依頼することをお勧めします。
- 取り付け作業者は、必ず取り付け説明の各項目 注意事項 部品構成を理解した上で、作業を進めてください。
- 作業をされたショップの作業者は、ノーマルパーツ及び説明書などは、必ずユーザーの方へお渡しください。

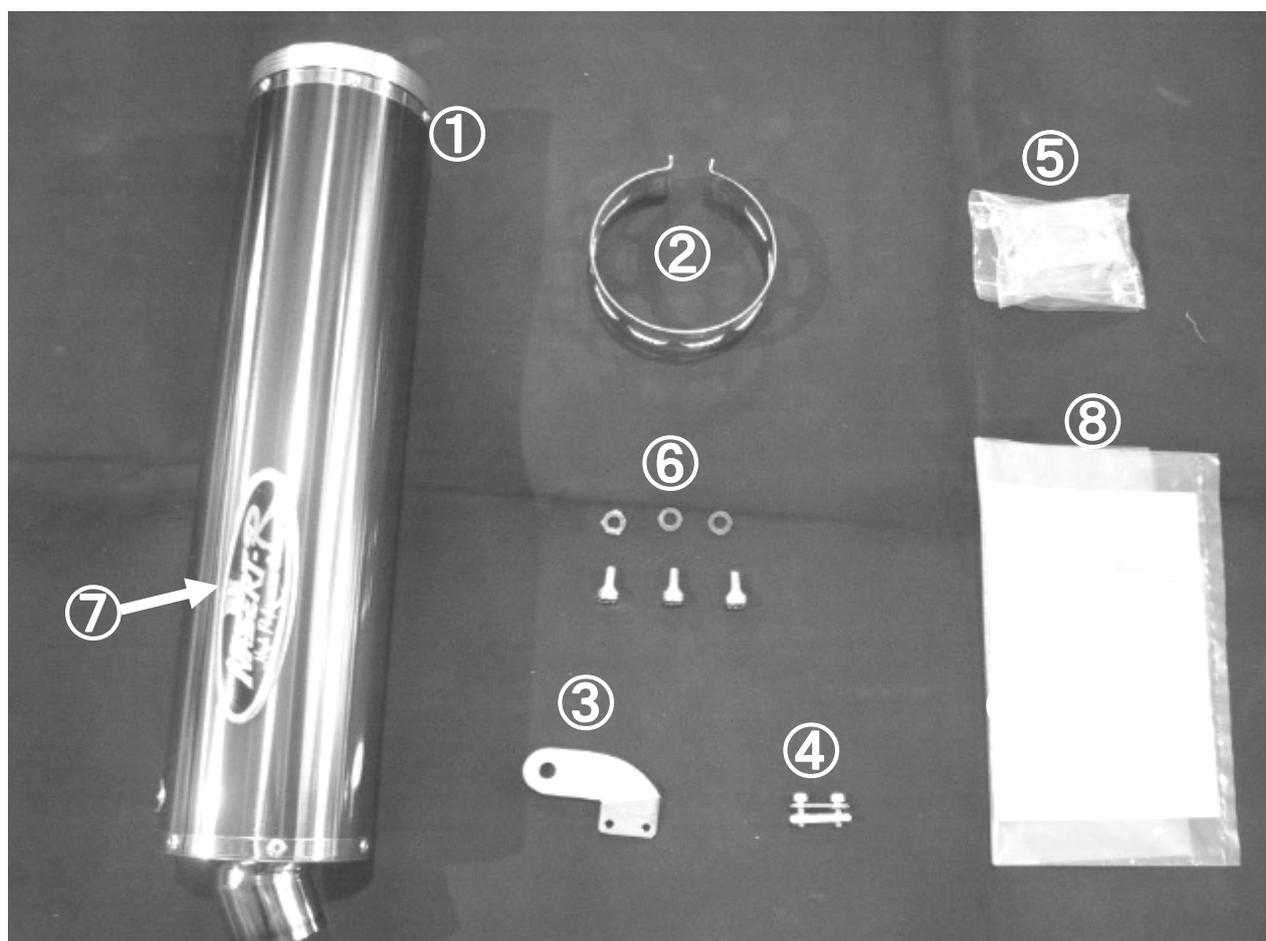


①チタンサイレンサー	
②サイレンサーバンド (ガスケット付き)	⑥サイレンサーフランジボルト (3本)
品番 8 2 5 6 - 1 2 0 - 5 0 単価	品番 8 3 0 9 - K 7 5 - 0 0 単価
③サイレンサージョイントステー	⑦NASSERT-BEET 楕円エンブレム
品番 8 3 1 2 - K 7 5 - 0 0 単価	品番 0 7 0 7 - N R 1 - 0 3 単価
④バンドボルトセット	⑧保証書セット
品番 8 3 0 9 - 0 0 0 - 0 1 単価	

II. ノーマルマフラー（サイレンサー）を取外して下さい。

- (1) 純正ボルト・ナット・サイレンサーガスケットは、ナサートマフラー取付けに使用しますのでなくさないで下さい。

III. ナサートマフラーの取付け。

- (1) サイレンサーバンドにバンドガスケットをはめてから、サイレンサーにバンドとジョイントステーを下図を参考に仮組して下さい。

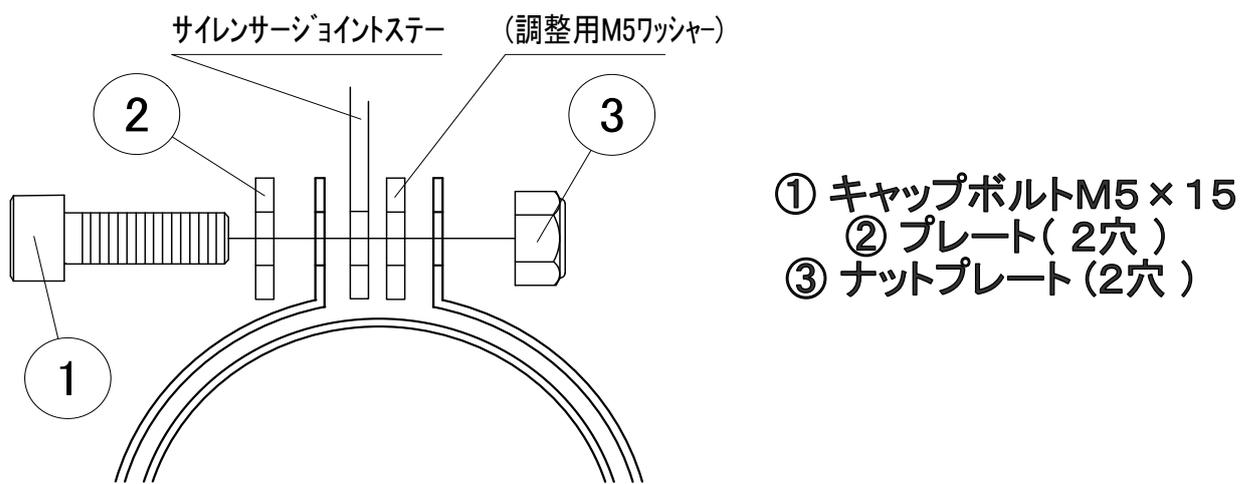


※ サイレンサーバンドのボルトは締めつけずに、バンドが回る程度にして下さい。

☆ サイレンサー下部には、水抜き用の穴（レインホール）を設けておりますが、性能には全く影響ありませんので、ご安心下さい。

- (2) サイレンサーガスケットはノーマルをそのまま使用して、サイレンサーを車体側テールパイプに奥まで差し込み、付属のボルト（M8×15キャップボルト）・ワッシャで取付けます。



- (3) 仮組みしたサイレンサージョイントステーをノーマルボルト・ナットで、写真のように取付位置を合わせてから本締めして、サイレンサーバンドのボルトも本締めします。

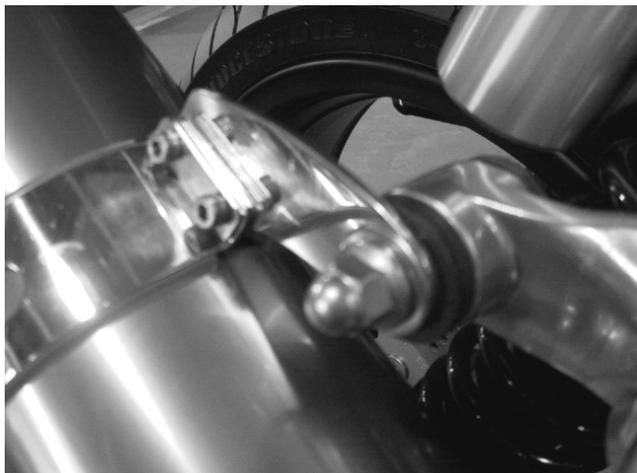

- (4) ノーマルサイレンサーカバーをノーマルボルトで取付けます。

- (5) エンジンをかけて排気漏れがないか等、全体をチェックして終了です。



☆ サイレンサーのメンテナンスには、サイレンサー表面のホコリやゴミを水洗いなどでとってから（サイレンサー内に水が入らないように注意して下さい）市販のガラスクリーナー等で、ふきあげて下さい。

NASSERT

- ホームページアドレス <http://www.beet.co.jp/>
- メールアドレス
商品関連 sales@beet.co.jp
技術関連 support@beet.co.jp

製品に関するお問い合わせは、
〒591-8014 大阪府堺市八下北 3-53 (株) 日本ビート工業 までどうぞ。

Tel **0722-57-7600** Fax **0722-59-6600**

BEET JAPAN INDUSTRY CO., LTD.