

06~07  
**ZZ-R1400**


**NEW NASSERT-R T-2  
SLIP-ON**

**取り付け説明書**

**< 注意！ 作業前に必ずお読み下さい >**

**I. まず、パッケージの内容を下の写真でご確認ください。**

- 取り付け作業に関しては、設備の整ったバイクショップ又は、パーツショップに作業依頼することをお勧めします。
- 取り付け作業者は、必ず取り付け説明の各項目 注意事項 部品構成を理解した上で、作業を進めてください。
- 作業をされたショップの作業者は、ノーマルパーツ及び説明書などは、必ずユーザーの方へお渡しください。

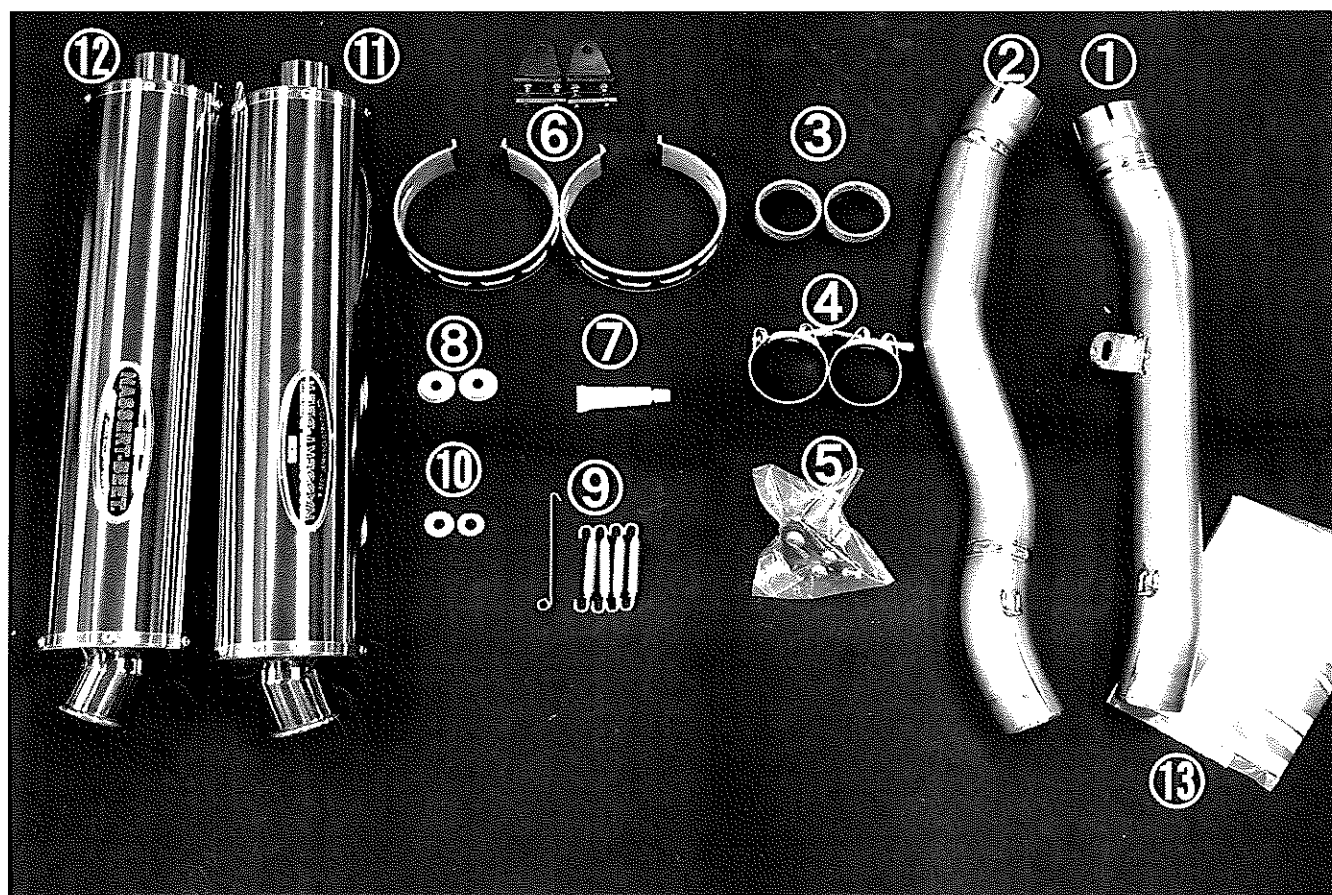

|                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| ① テールパイプ(右)        | ⑧ ダンパーカラー             |
| ② テールパイプ (左)       | ⑨ マフラーズプリング取付セット      |
| ③ テールパイプガスケット      | ⑩ テールパイプステー取付カラー・ワッシャ |
| ④ クランプバンド          | ⑪ サイレンサー (右)          |
| ⑤ センタースタンドストッパーセット | ⑫ サイレンサー (左)          |
| ⑥ サイレンサー取付部品セット    | ⑬ 保証書セット              |
| ⑦ 耐熱シリコン           |                       |

## II. ノーマルマフラー（サイレンサー+テールパイプ）を取り外して下さい。



- (1) ノーマルマフラーを取外して、テールパイプガasketを付属の新品に交換して下さい。
- (2) センタースタンドストッパーを取付ます。（別紙参照）

※ 純正ボルト・ナット類は、ナサートマフラー取付けに使用しますのでなくさないで下さい。

## III. ナサートマフラーの仮止め。


☆ 接合部にシリコンをうすく塗布しておいて下さい。

- (1) テールパイプに付属のクランプバンドを通しておき、ノーマルエキパイに差し込みます。
- (2) 右側テールパイプステーを、ノーマルボルト・ナット（ノーマルマフラーテールパイプステー取付ボルト・ナット）と、付属のテールパイプステー取付カラー・ワッシャで仮止めします。

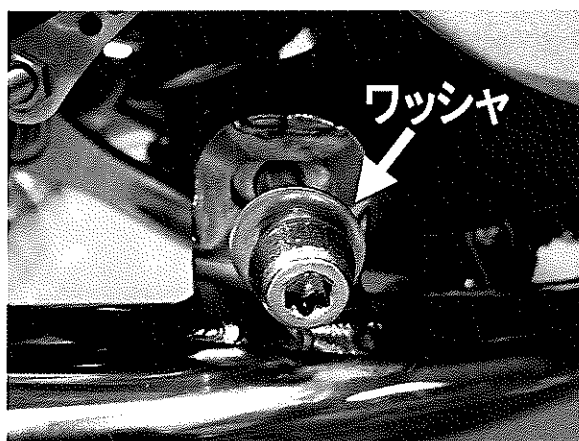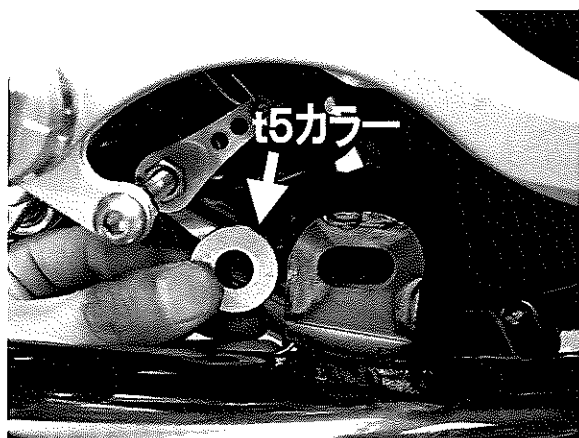

※ t 5 カラー⇒ステーと車体取付ダンパーの間に入れます。

- (3) サイレンサーにバンドとジョイントステーを、下図を参考に仮組して下さい。

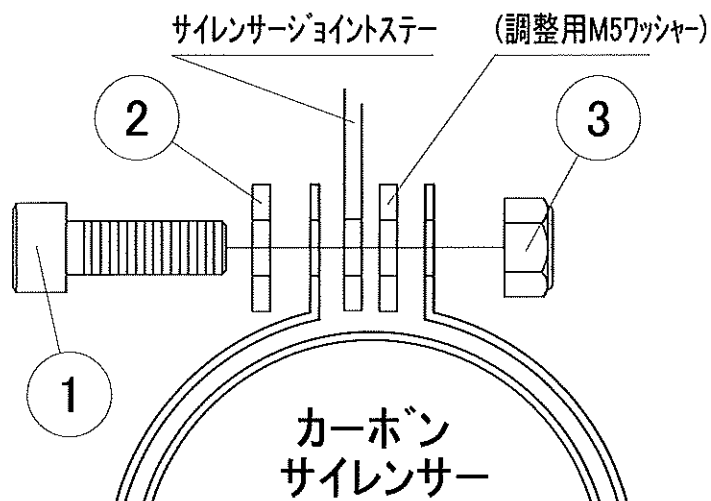


- ① キャップボルトM5×15
- ② プレート(2穴)
- ③ ナットプレート(2穴)

※ サイレンサーバンドのボルトは、締め付けずにバンドがまわる程度にして下さい。

☆ チタン系サイレンサーの場合は、サイレンサーとサイレンサーバンドの間にバンドガasketが入りますが、バンドガasketとサイレンサーの間に、水をふきかけるとサイレンサーバンドを動かしやすくなります。

- (4) 仮組みしたサイレンサーをテールパイプに奥まで差し込み、ノーマルボルト・ナット（ノーマルマフラーサイレンサー取付ボルト・ナット）と付属のダンパーカラーで下の写真のように仮止めしてスプリング引きします。

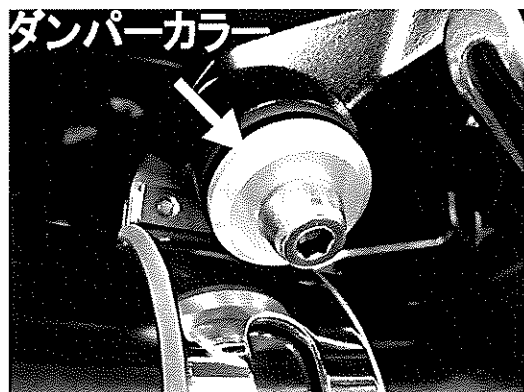


#### IV. 調整・本締め。

- (1) サイレンサーの出口の向き・角度 左右のバランスを整えてから、サイレンサー取付ボルト・サイレンサージョイントステー・テールパイプステー・クランプバンドの順に本締めします。
- (2) マフラー全体をパーツクリーナーなどでキレイに拭きあげて、エンジンをかけて排気漏れがないか等、確認して終了です。




# ZZ-R1400 センタースタンドストッパー取付説明書

- (1) サイドスタンドで車体を立てて、左側センタースタンド取付ボルトを取り外します。
- (2) 写真のように、センタースタンドストッパー取付セットのカラーを入れます。
- (3) M10丸キャップボルトを差し込み、ナットで固定します。

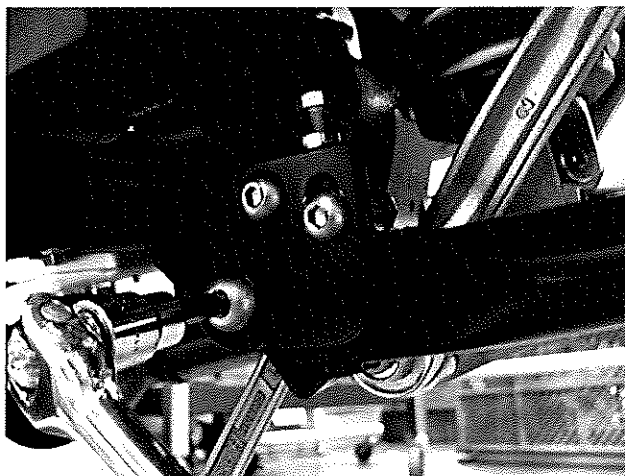


- (4) センタースタンドの位置を決めて（テールパイプよりクリアランス5mm以上）各ボルトを本締めします。

☆ マフラー取付前の場合は、センタースタンドは地面と水平にします。

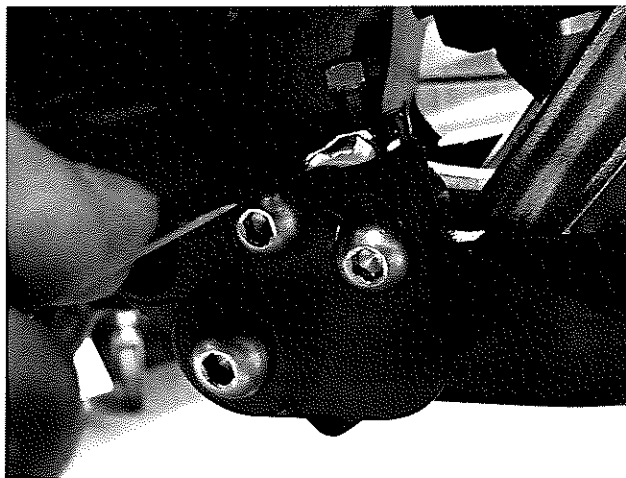

- (5) センタースタンドストッパー取付終了後、センタースタンドを上げ下げしてアタリをつけます。
- ☆ マフラー取付完了後、センタースタンドを立てた状態から戻してテールパイプにあたらぬか確認します。 あたる場合はクリアランスをとって下さい。

# BEET NASSERT Dyno Data

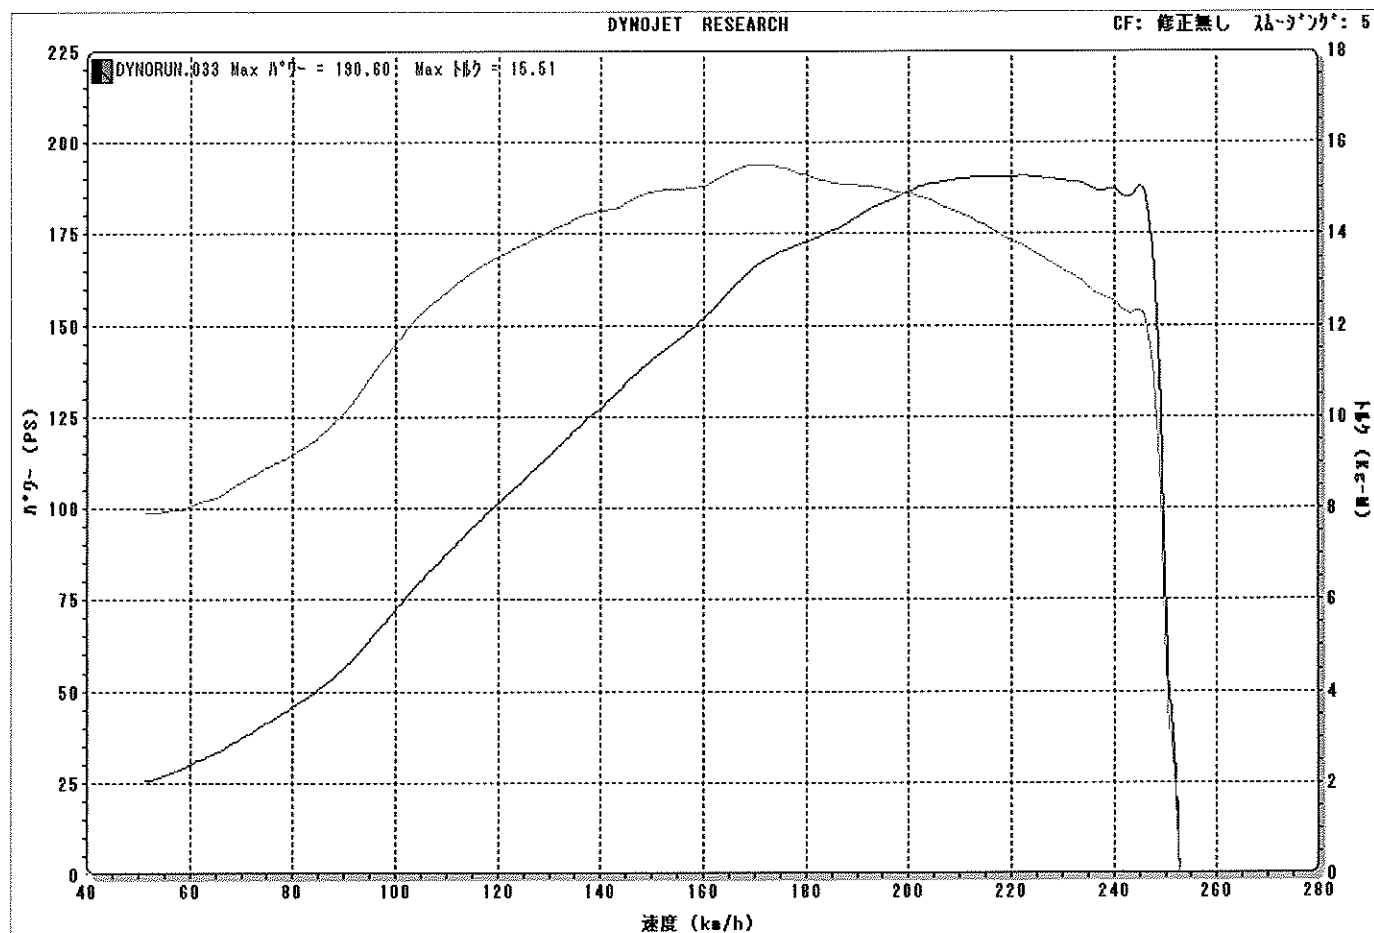

## 〈仕様〉

- オイル交換 ○
- オイルフィルター交換 ○
- センタースタンド取付 ○
- ハイパーバンク取付 ○

# BEET

- ホームページアドレス <http://www.beet.co.jp/>
- メールアドレス
  - 商品関連 [sales@beet.co.jp](mailto:sales@beet.co.jp)
  - 技術関連 [support@beet.co.jp](mailto:support@beet.co.jp)

製品に関するお問い合わせは、  
〒591-8014 大阪府堺市八下北 3-53 (株) 日本ビート工業 までどうぞ。

Tel 0722-57-7600 Fax 0722-59-6600

BEET JAPAN INDUSTRY CO., LTD.