

08 ~ ZZ-R1400


NASSERT Evo T-2 SLIP-ON

取り付け説明書

< 注意！ 作業前に必ずお読み下さい >

I. まず、パッケージの内容を下の写真でご確認ください。

- 取り付け作業に関しては、設備の整ったバイクショップ又は、パーツショップに作業依頼することをお勧めします。
- 取り付け作業者は、必ず取り付け説明の各項目 注意事項 部品構成を理解した上で、作業を進めてください。
- 作業をされたショップの作業者は、ノーマルパーツ及び説明書などは、必ずユーザーの方へお渡しください。

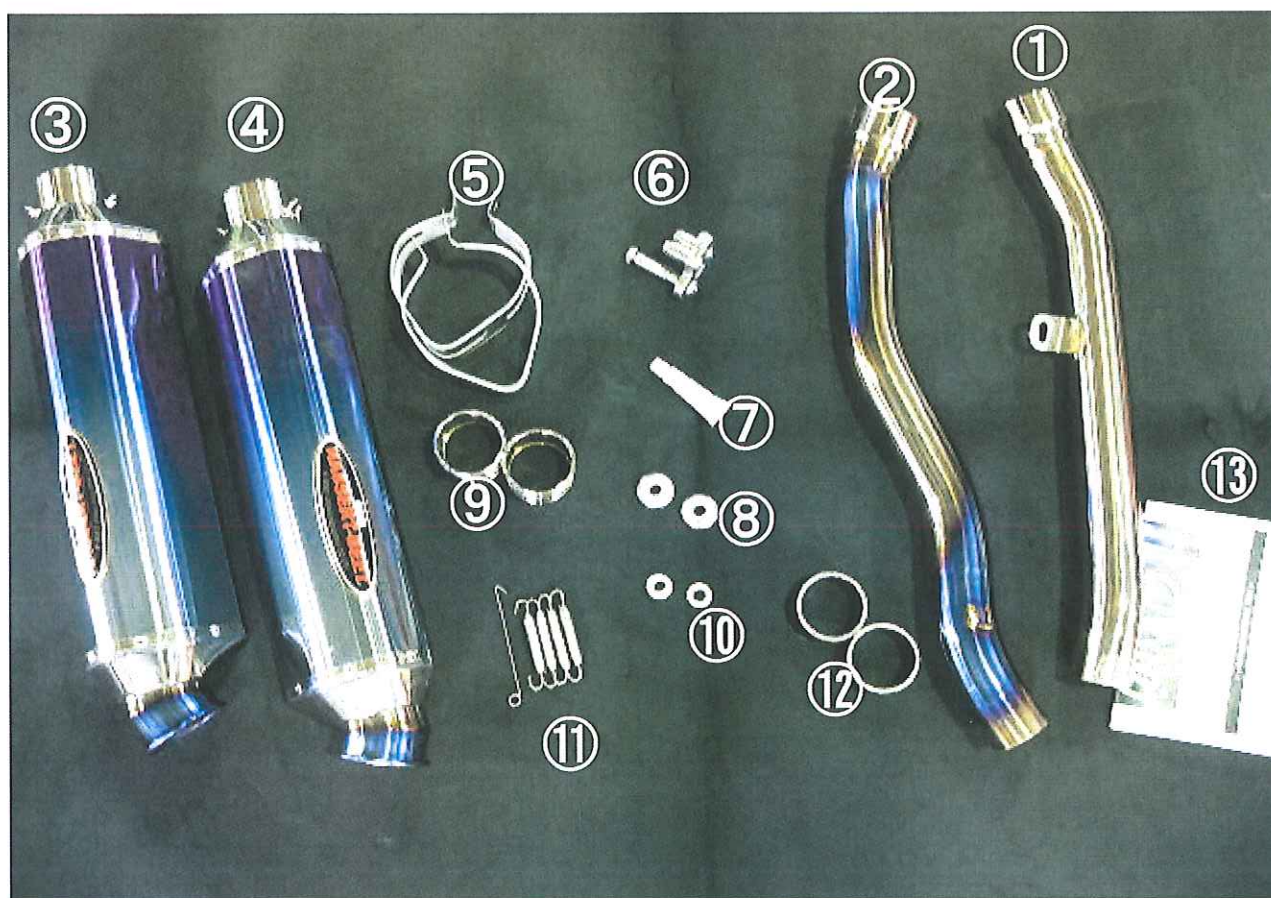

① テールパイプ右 触媒付	⑧ ダンパーカラー
② テールパイプ左 触媒付	⑨ アダプターカラー
③ E v oサイレンサー右 L 4 0 0	⑩ テールパイプステー取付カラー・ワッシャ
④ E v oサイレンサー左 L 4 0 0	⑪ マフラー Springs セット
⑤ E v oサイレンサーバンド	⑫ テールパイプガスケット
⑥ センタースタンドストッパーセット	⑬ 保証書セット
⑦ 耐熱シリコン	

II. ノーマルマフラー（サイレンサー+テールパイプ）を取り外して下さい。

- (1) ノーマルマフラーを取外して、テールパイプガasketを付属の新品に交換して下さい。
- (2) センタースタンドストッパーを取付ます。(別紙参照)

※ 純正ボルト・ナット類は、ナサートマフラー取付けに使用しますのでなくさないで下さい。

III. ナサートマフラーの仮止め。

☆ 接合部にシリコンをうすく塗布しておいて下さい。

- (1) テールパイプにノーマルクランプバンドを通しておき、ノーマルエキパイに差し込みます。
- (2) 右側テールパイプステーを、ノーマルボルト・ナット（ノーマルマフラーテールパイプステー取付ボルト・ナット）と、付属のテールパイプステー取付カラー・ワッシャで仮止めします。




※ t 5 カラー⇒ステーと車体取付ダンパーの間に入れます。

- (3) テールパイプにサイレンサーを差し込みスプリング引きして、付属のサイレンサーバンド・ダンパーカラーとノーマルサイレンサー取付ボルト・ナットで仮止めします。




IV. 調整・本締め。

- (1) サイレンサーの出口の向き・角度 左右のバランスを整えてから、各ボルトを本締めします。
- (2) マフラー全体をパーツクリーナーなどでキレイに拭きあげて、エンジンをかけて排気漏れがないか等、確認して終了です。

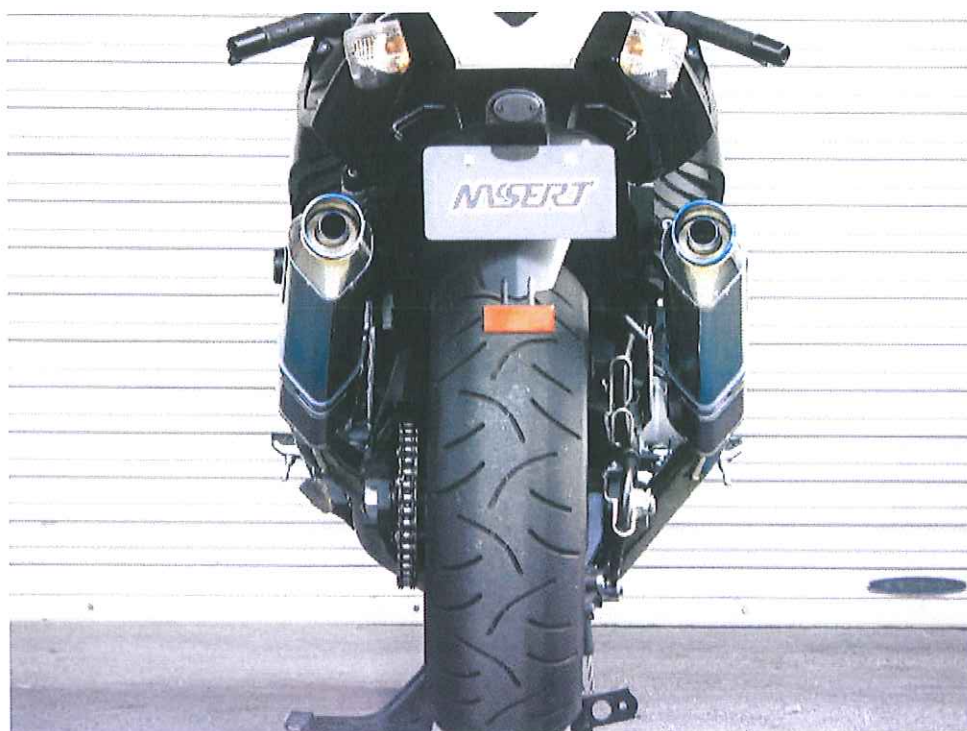

ZZ-R1400 センタースタンドストッパー取付説明書

- (1) サイドスタンドで車体を立てて、左側センタースタンド取付ボルトを取り外します。
- (2) 写真のように、センタースタンドストッパー取付セットのカラーを入れます。
- (3) M10丸キャップボルトを差し込み、ナットで固定します。

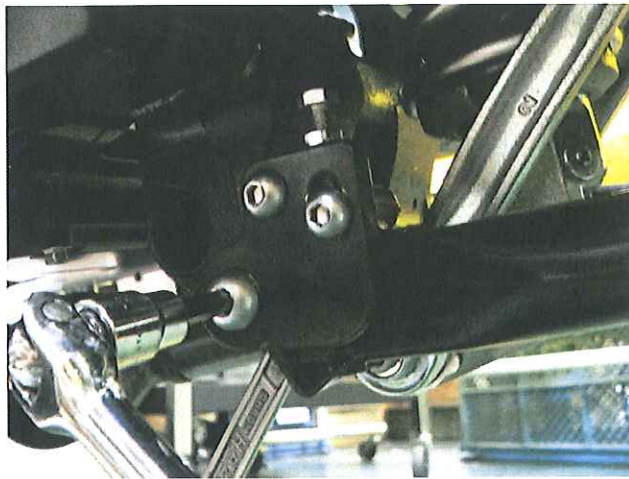


- (4) センタースタンドの位置を決めて（テールパイプよりクリアランス5mm以上）各ボルトを本締めします。

☆ マフラー取付前の場合は、センタースタンドは地面と水平にします。



- (5) センタースタンドストッパー取付終了後、センタースタンドを上げ下げしてアタリをつけます。
- ☆ マフラー取付完了後、センタースタンドを立てた状態から戻してテールパイプにあたらないか確認します。 あたる場合はクリアランスをとって下さい。

BEET NASSERT Dyno Data

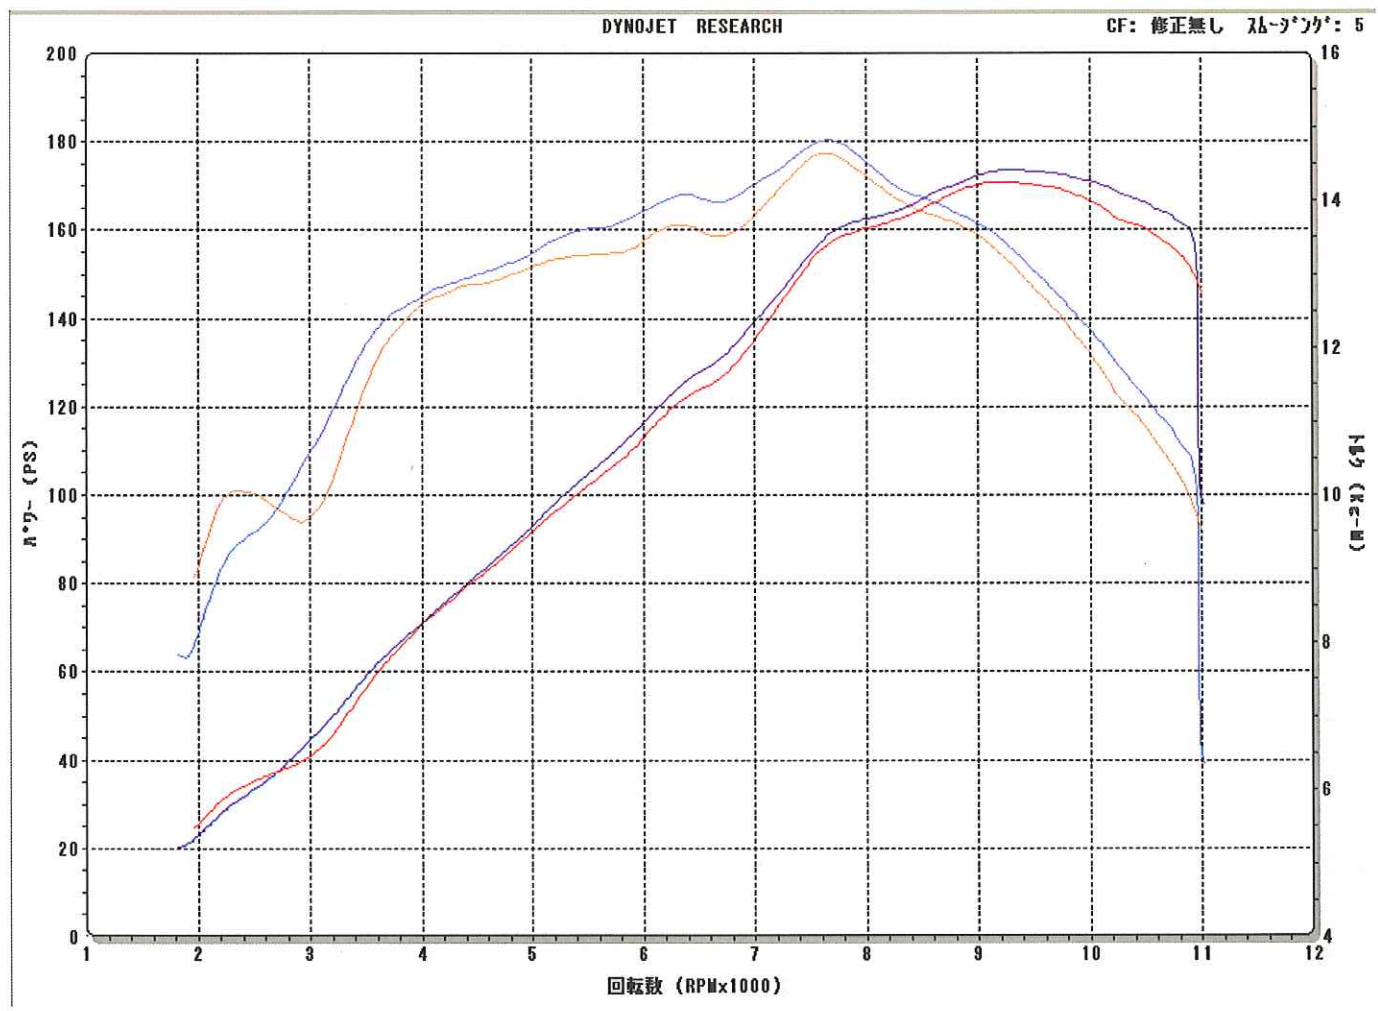

BEET

- ホームページアドレス <http://www.beet.co.jp/>
- メールアドレス
 - 商品関連 sales@beet.co.jp
 - 技術関連 support@beet.co.jp

製品に関するお問い合わせは、
〒591-8014 大阪府堺市北区八下北 3-53 (株) 日本ビート工業 までどうぞ。

Tel **072-257-7600** Fax **072-259-6600**

BEET JAPAN INDUSTRY CO., LTD.