

BEET JAPAN

BEET 政府認証マフラー

NASSERT SLIP-ON

KAWASAKI ERIMINATOR ('24)


適合型式	8BL-EL400A
------	------------

取扱説明書

▲ 注意 作業前に必ずお読み下さい。

パッケージの内容を下の写真でご確認下さい。

- 取り付け作業に関しましては、設備の整ったバイクショップ又は、パーツショップに作業依頼することをお勧めします。
- 取り付け作業者は、必ず取り付け説明の各項目、注意事項、部品構成を理解した上で、作業を進めて下さい。
- 作業をされたショップの作業者は、ノーマルパーツ及び説明書などは必ずユーザーの方へお渡し下さい。

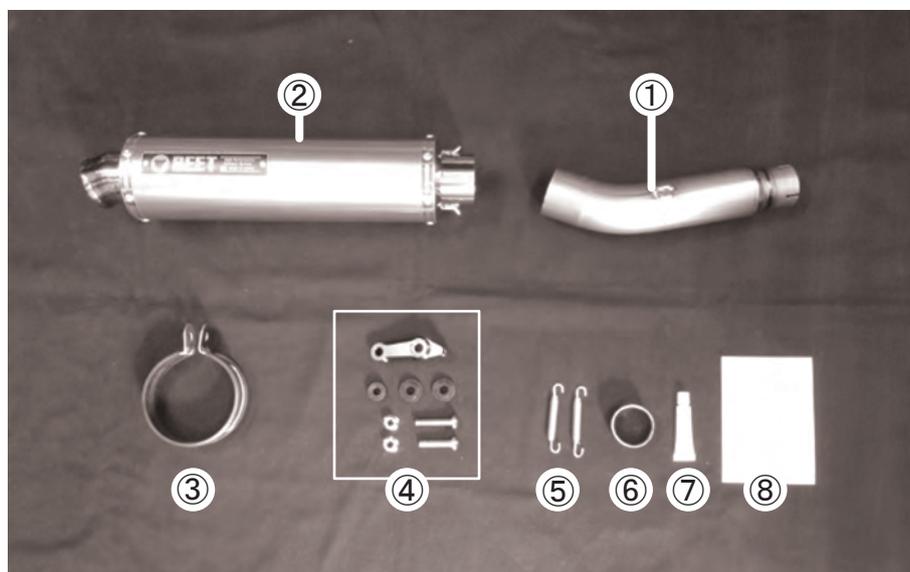


① テールパイプ	⑥ ジョイントガスケット
② サイレンサー	⑦ 耐熱シリコン
③ サイレンサーバンド	⑧ 保証書セット
④ サイレンサーステーセット	
⑤ スプリング	


I ナサートスリップオンマフラー取り付け準備

【ノーマルサイレンサーの取り外し】

- ① クランプボルトを緩めます。
- ② サイレンサー取付ボルトを外します。
- ③ サイレンサーを後方へ取り外します。

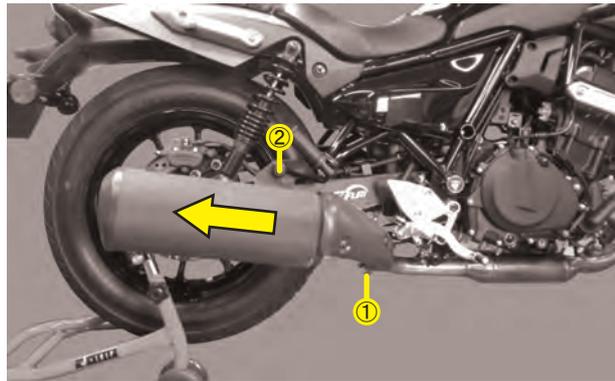


- ノーマルサイレンサーからクランプバンドを取り外します。

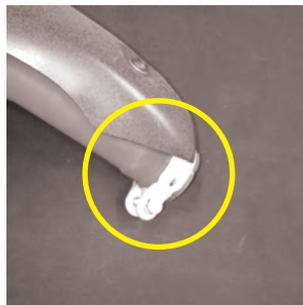

【サイレンサーステーの取り付け】


- サイレンサー取付部分のノーマルダンパーラバー、カラーを取り外します。

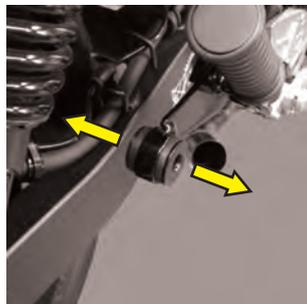

- 付属のダンパーカラーサイレンサーステーを取り付けます。




上から見た図

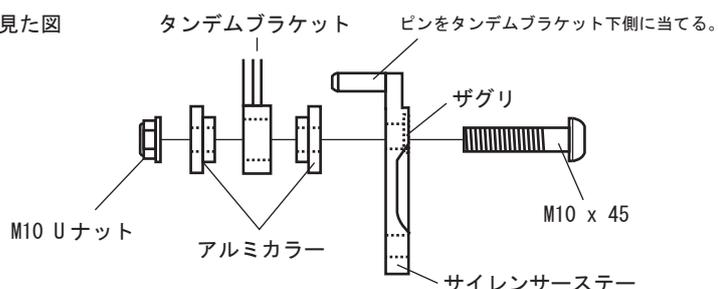

Ⅱ ナサートスリップオンマフラー取付け 1

【テールパイプの取り付け】

- テールパイプに付属のガスケット、ノーマルサイレンサーから外したクランプバンドを取り付けます。

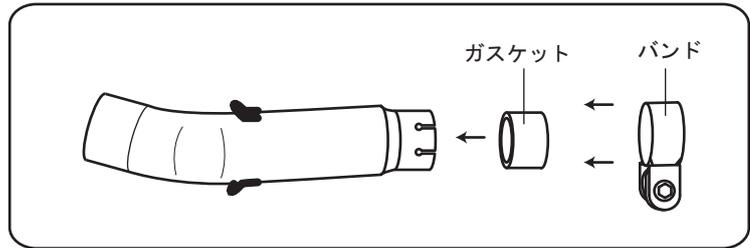


- エキパイにテールパイプを取り付けます。
※仮締めのお状態にしておきます。



【サイレンサーの取り付け】


- サイレンサーを取り付けます。
※耐熱シリコンを少量塗布します。
- サイレンサーにサイレンサーバンドを通しサイレンサーバンドを図Aのように取り付け仮締めしておきます。
- スプリングを取り付けます。

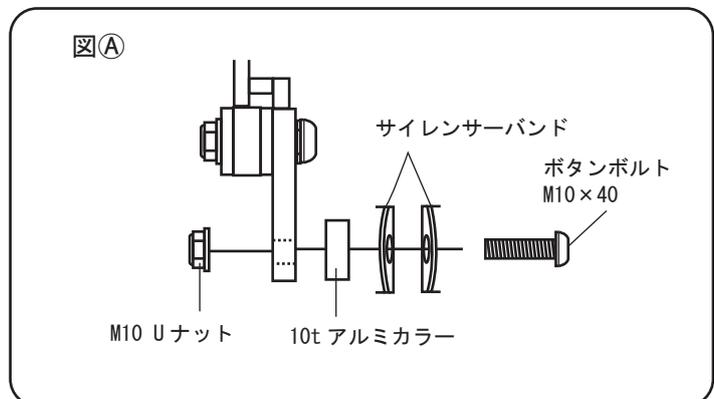

Ⅱ ナサートスリップオンマフラー取付け 2

【本締め】

- ①②③の順に
本締めします。

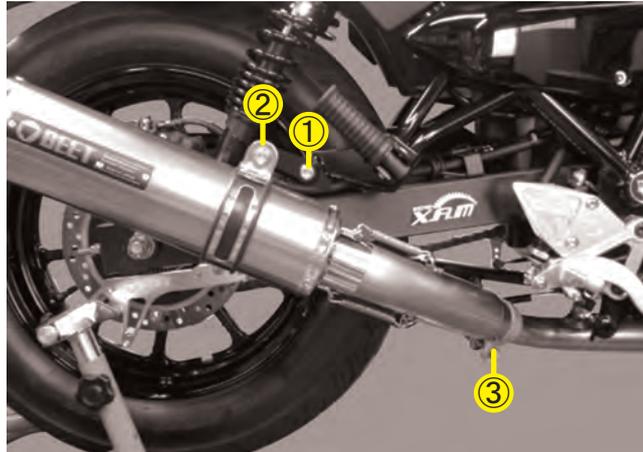

- 各部ボルト、ナットの締め忘れがないか、干渉しているところがないか再度確認します。
- 本締めが完了したらエンジンを始動する前に、マフラー全体をパーツクリーナー等で脱脂します。

! 油分が付いたままマフラーに熱が入ると焼き色にムラが生じます。

- エンジンを始動し排気漏れがないか確認します。

! エンジンを始動する時は、換気の良い所で行ってください。

- 全てのボルト、ナットは定期的にチェック、増し締めを行ってください。