

Ninja250R

J M C A NASSERT Evolution

取り付け説明書

< 注意！ 作業前に必ずお読み下さい >

I. まず、パッケージの内容を下の写真でご確認ください。

- 取り付け作業に関しては、設備の整ったバイクショップ又は、パーツショップに作業依頼することをお勧めします。
- 取り付け作業者は、必ず取り付け説明の各項目 注意事項 部品構成を理解した上で、作業を進めてください。
- 作業をされたショップの作業者は、ノーマルパーツ及び説明書などは、必ずユーザーの方へお渡しください。



① エキパイ	⑥テールパイプステー用、M6 ワッシャ
② テールパイプ	⑦エキパイガスケット
③ サイレンサー	⑧耐熱シリコン
④ サイレンサー取付部品	⑨マフラー Springs セット
⑤ サイレンサーステー取付部品	⑩保証書・タイラップ

II. 右カウル、ノーマルマフラーを取り外します！

(1) 右カウルを外して、O2センサーのカプラーを外して、ノーマルマフラーを取り外します！



(2) O2センサーを写真のように、取り外します！



III. NASSERT Evo マフラーの取り付け！

(1) テールパイプにエキパイを差し込み、スプリング引きしてO2センサーを取り付けます！



(2) 付属のエキパイガasketに耐熱シリコンを少し塗って取り付けてから
ノーマルエキパイナットで車体に仮止めします！



(3) テールパイプステーをノーマルボルト・ナットと付属のM6ワッシャーで仮止めします！
※M6ワッシャーは、ナットと同じ裏側に取り付けます！



(4) O2センサーの取り回しを、写真のように変更してカプラーを取り付けます！



(5) 付属のタイラップで、写真のようにO2センサーコードを取り付けます！



(6) 写真のように、ノーマルブッシュから付属のカラーに取り換えて（表裏）

付属のサイレンサーステーを取り付けます！

※まれに車両の個体差により、カラーが最後まで入らない場合は、カラーの角を削るなどして、取り付けてください。



(7) サイレンサーをテールパイプに差し込み、スプリング引きして


サイレンサーバンド、はめ込みカラー、t20 カラーを使って写真のように取り付けます！



(8) 各部のクリアランスを確認してから、各ボルトを本締めします！

※オイルパンと集合部のクリアランスは、特に注意して下さい！

クリアランスが取りにくい場合は、エキパイナットを緩めてクリアランスを取ってから本締めします！

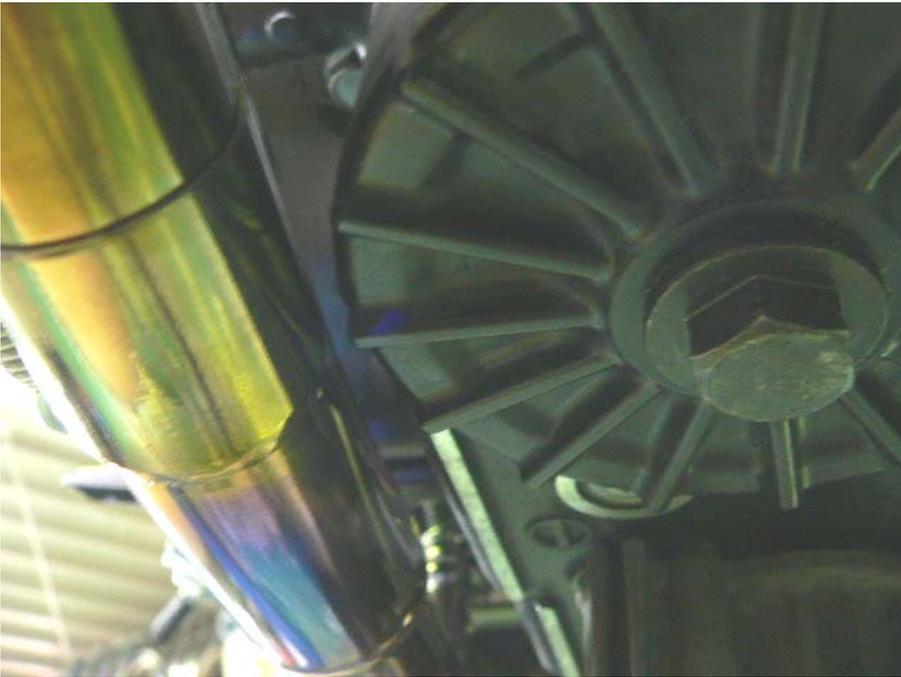

(9) パーツクリーナーとウエスで綺麗にしてから、エンジンをかけて排気漏れがないか確認してカウルを付けて終了です！



BEET

- ホームページアドレス <http://www.beet.co.jp/>
- メールアドレス
商品関連 sales@beet.co.jp
技術関連 support@beet.co.jp

製品に関するお問い合わせは、
〒591-8014 大阪府堺市北区八下北 3-53 (株) 日本ビート工業 までどうぞ。

Tel **072-257-7600** Fax **072-259-6600**

BEET JAPAN INDUSTRY CO., LTD.