


Ninja400 NASSERT Evolution TypeⅡ

取り付け説明書

< 注意！ 作業前に必ずお読み下さい >

I. まず、パッケージの内容を下の写真でご確認ください。

- 取り付け作業に関しては、設備の整ったバイクショップ又は、パーツショップに作業依頼することをお勧めします。
- 取り付け作業者は、必ず取り付け説明の各項目 注意事項 部品構成を理解した上で、作業を進めてください。
- 作業をされたショップの作業者は、ノーマルパーツ及び説明書などは、必ずユーザーの方へお渡しください。

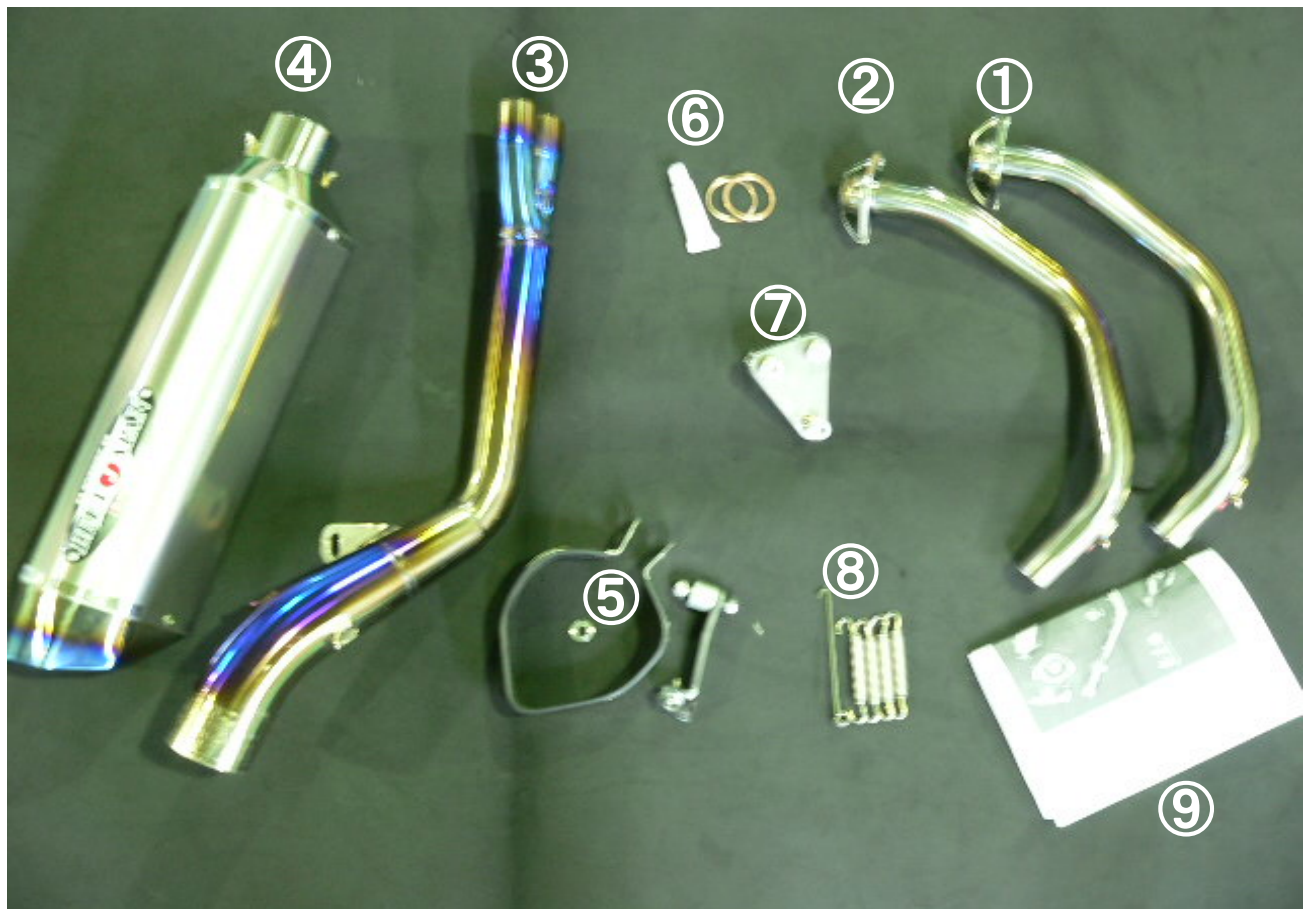

① エキパイ	⑥ エキパイガスケット・耐熱シリコン
② エキパイ	⑦ テールパイプステー取り付け部品セット
③ テールパイプ	⑧ マフラースプリングセット
④ E v oタイプ2サイレンサー	⑨ 保証書セット/遮熱シート
⑤ サイレンサー取り付け部品セット	

Ⅱ. ノーマルマフラーの取外し・ナサートマフラーの取付け。


☆ ナサートマフラーの接合部にシリコンをうすく塗布しておいて下さい。

(1) 左右カウルを取り外して、ノーマルマフラーを車体から取外します。

※ノーマルエキパイガasketを取り外します。



(2) ノーマルマフラーを吊下げているダンパー部分に、付属のテールパイプステー取り付け部品を取付けます。

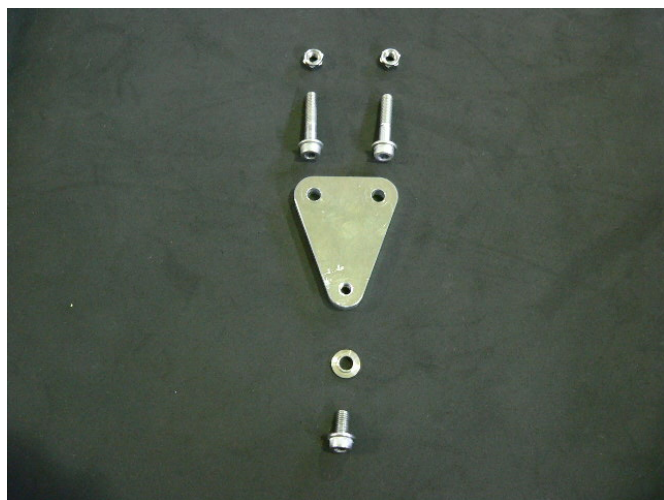



(3) エキパイに付属のエキパイガスケットを取り付けしてから、車体に仮止めします。

(ノーマルエキパイを取り付けていたナットを使用します)


※エキパイ①と②が非常に似ている為、番号シールをしっかりと確認して写真のように取付ます。





(4) エキパイにテールパイプを奥まで差し込み、スプリング引きしてO 2センサーを取付け本締めします。

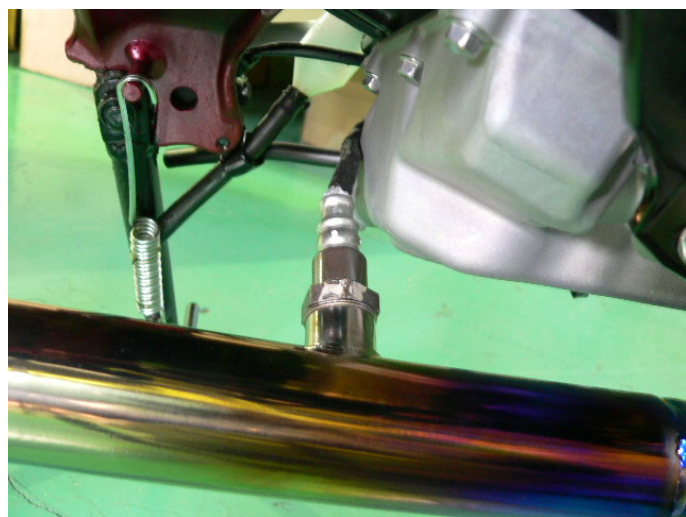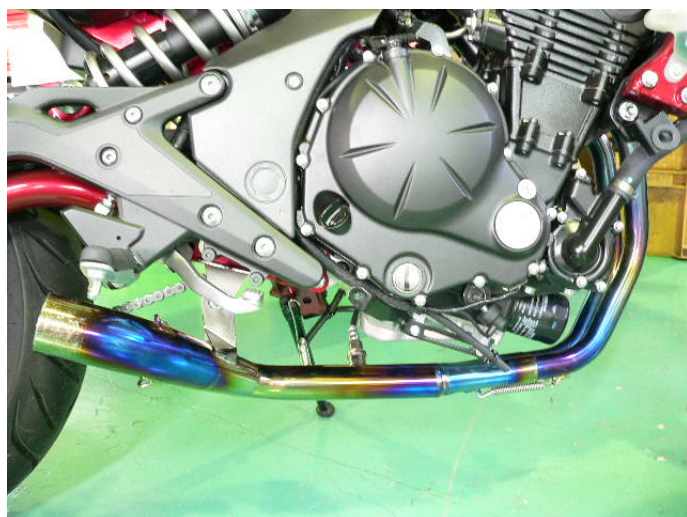



(5) テールパイプステーは、写真のように、付属のカラーをはめてM8×15ボルトで取り付けます。

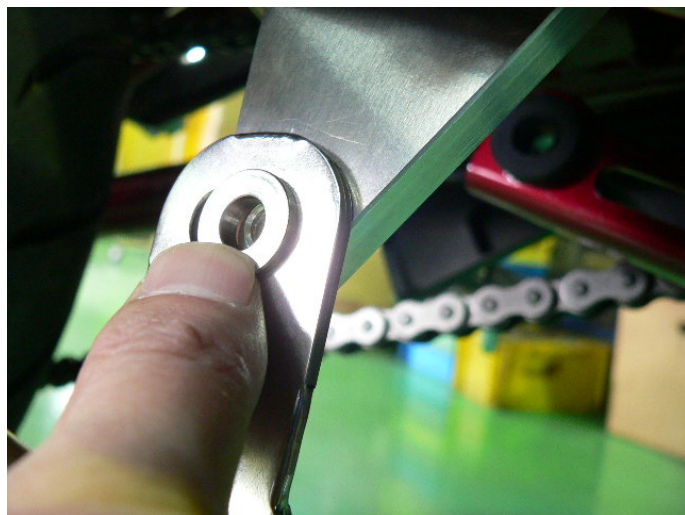

(6) 付属のサイレンサーステーを写真のように取り付けます。(取り付けボルトM8×20)

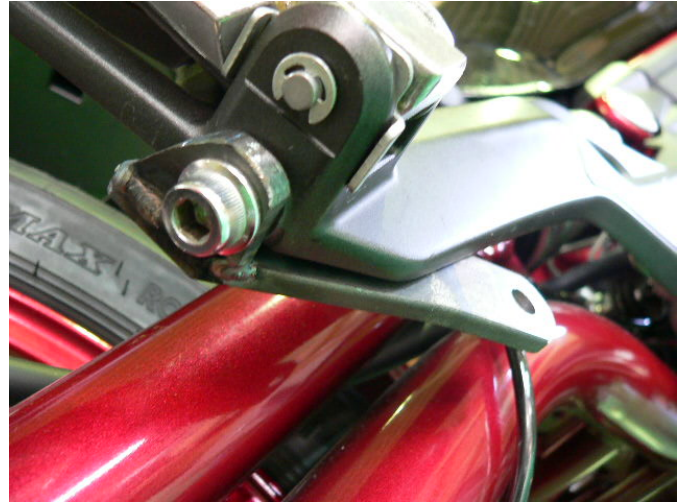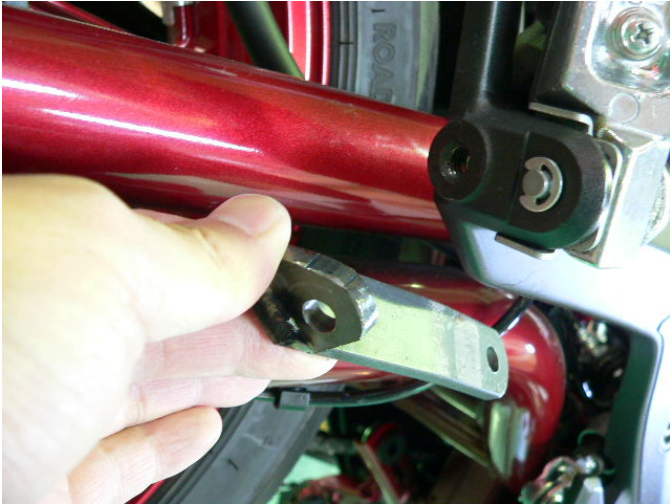


(7) テールパイプにサイレンサーを差し込み、スプリング引きしてから
写真のように取り付けます。(ステーとバンドの間に t 20 カラーを入れて下さい)

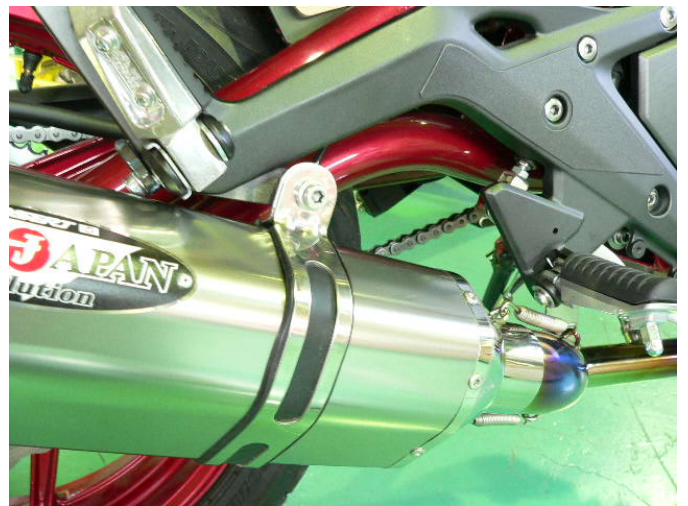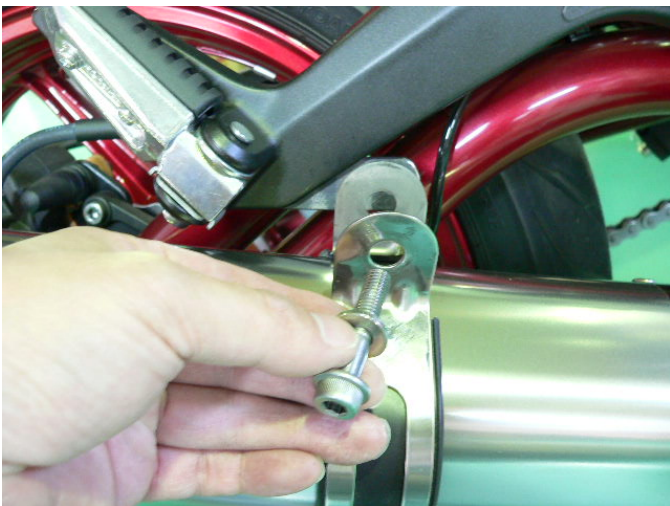

Ⅲ. 調整・本締め

●各部クリアランスを確認してから、各部ボルトを本締めしてカウルを取り付けて終了です。

※マフラー全体をパーツクリーナーなどでキレイに拭きあげて脱脂して
一度エンジンをかけて排気漏れがないか確認します。

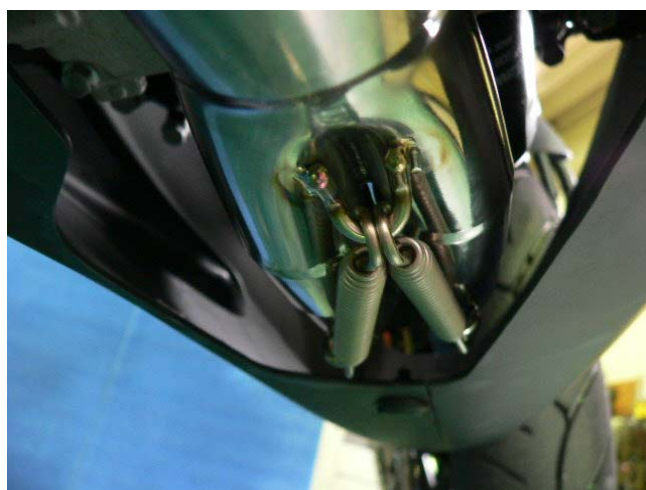

※付属の遮熱シートは、念の為に付属しておりますので必要と思われる所があれば使用して下さい。

BEET *NASSERT* *Evo* Dyno Data

BEET

- ホームページアドレス <http://www.beet.co.jp/>
- メールアドレス
商品関連 sales@beet.co.jp
技術関連 support@beet.co.jp

製品に関するお問い合わせは、

〒591-8014 大阪府堺市北区八下北 3-53 (株) 日本ビート工業 までどうぞ。

Tel **072-257-7600** Fax **072-259-6600**

BEET JAPAN INDUSTRY CO., LTD.

